


7 火災警報鳴響時

偵測到熱氣時，會發出以下的警報動作。

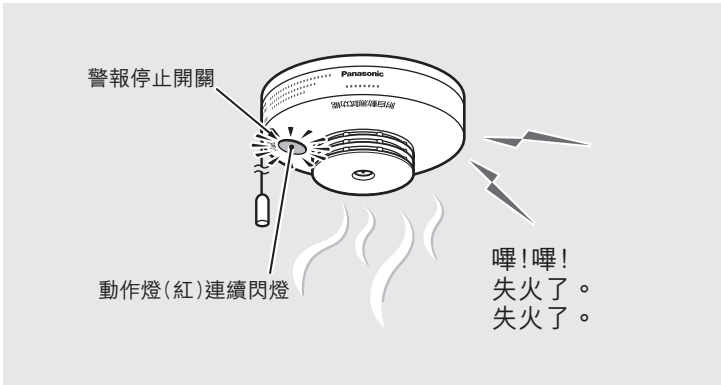

溫度降低後，火災警報動作即停止，回復到平常的狀態。

發出火災警報動作時

請確認起火點，同時迅速避難並且打119通報等，做出適當的處置。

注 火災以外，如偵測到加熱烹調器具、空調、暖爐等的熱氣時也有可能讓警報鳴響。
藉由換氣解除警報原因後，警報動作即會停止。

停止火災警報聲音時


請按警報停止開關，或是拉拉繩。

- 約5分鐘，警報音停止，動作燈(紅)的閃燈消失。
- 約5分鐘後如果還偵測到熱氣時，警報動作會再度啟動。
- 約5分鐘後如果溫度降低，則會回復到平常狀態。

注 ●警報動作會重複執行，直到溫度下降為止。
●警報音停止中(約5分鐘)，即使偵測到熱氣也不會發出火災警報動作。

8 故障警報鳴響時

定溫式住宅用火災警報器約每1小時自動執行熱氣偵測器故障診斷(自動測試)，當故障發生時，會發出以下的警報動作。

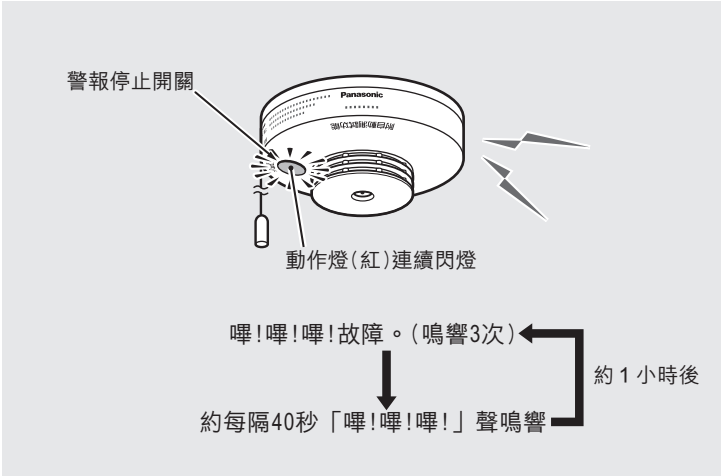

當故障警報動作時


請向經銷商洽詢。

注 在故障狀態下無法偵測熱氣，因此火災警報動作無法執行。

停止故障警報音響時


請按警報停止開關，或是拉拉繩。

「嘿! 嘿! 嘿! 故障。」響1次後警報音停止，然後約16小時後再度鳴響。這段期間當中，動作燈(紅)會持續閃燈。

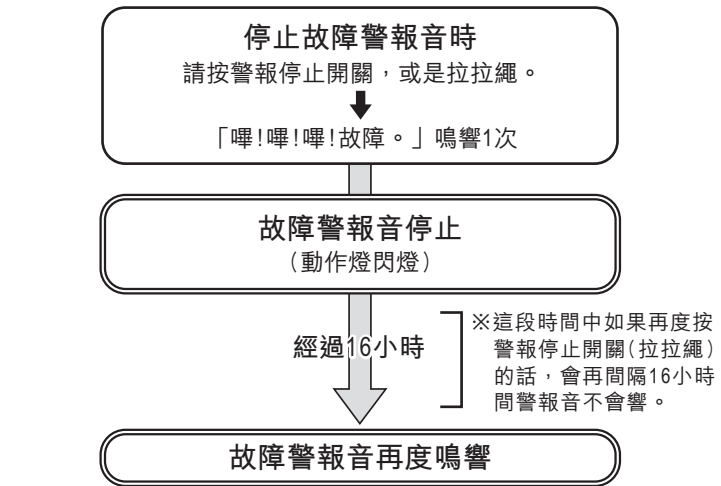

9 當電池沒電的警報響時

電池快用完時，會發出以下的警報動作。

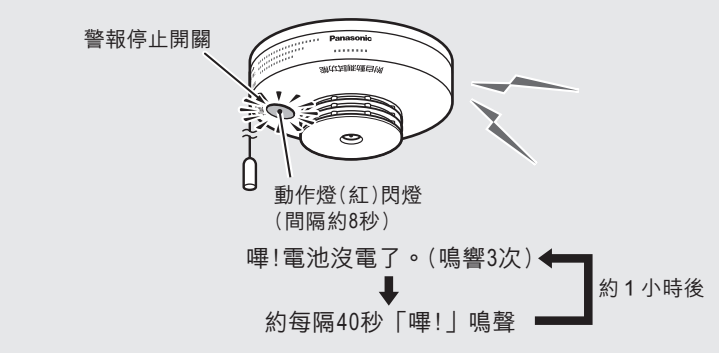

當電池沒電的警報動作時

請向經銷商洽詢，然後迅速更換新的專用鋰電池。


專用鋰電池型號：SH384552520

注 電池沒電警報大約會持續1星期左右。

停止電池沒電警報音時

請按警報停止開關，或是拉拉繩。

「嘿! 電池沒電了。」響1次後警報音停止，然後約16小時後再度鳴響。停止的時間內，動作燈(紅)持續約每隔8秒閃燈。

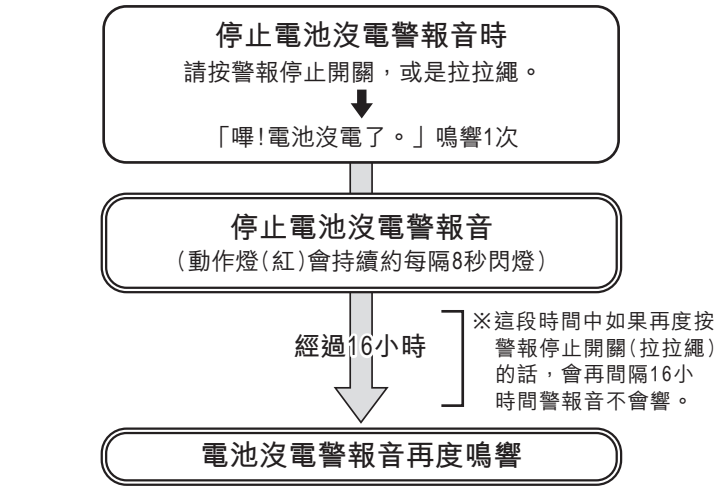


專用鋰電池的更換方法

1 拆下本體。

請參照「11. 保養的方法」的步驟**1**。

2 將電池連接座上的連接器拔掉。

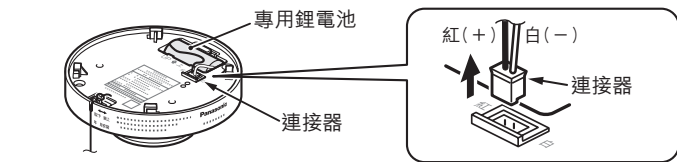

3 裝入新的專用鋰電池。

請參照「5. 安裝方法」的步驟**2**。

4 確認動作。

請參照「6. 動作確認的方法」。

10 定期檢查的方法

請每6個月進行1次以上的定期檢查。

1 確認偵測器的灰塵及污垢。

如果污垢、灰塵或異物附著在熱氣偵測器上，則不易偵測出熱氣，而導致誤動作發生。有灰塵時請依照「11. 保養的方法」的步驟清除。

2 確認動作。

請依照「6. 動作確認的方法」的步驟，確認是否正常動作。

沒有正常動作時


如果有動作確認時警報音不會響等異常狀況時，請參照「12. 異常時的檢查、處理」。

注 在故障狀態或沒電池的狀態時，由於偵測不到熱氣，所以無法執行火災警報動作。

11 保養的方法

請將本體拆下進行保養。另外，清掃安裝位置附近的天花板、牆面時，亦請先將本體拆下後再清掃。

1 拆下本體。

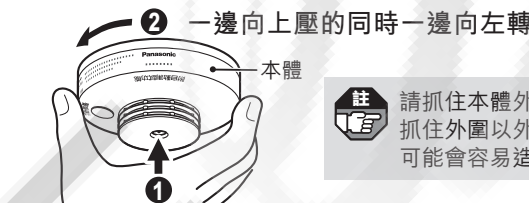

2 清除污垢或灰塵。

用水或肥皂水沾濕乾淨的布，然後將水扭乾後將污垢或灰塵擦拭乾淨。

注 ●請勿觸碰及沾濕熱氣偵測器。容易造成故障。
●請注意勿讓水浸濕內部。容易造成故障。
●請勿使用鹼性洗劑、含氯漂白水、揮發油、稀釋劑及酒精等。否則容易傷到定溫式住宅用火災警報器的表面或造成裂痕。

3 安裝。

請參照「5. 安裝方法」的步驟**3**。

注 ●請在本體表面完全變乾後再安裝。
●請確認熱氣偵測器是否有殘留異物(棉屑、水等)。

4 確認動作。

請參照「6. 動作確認的方法」。

12 異常時的檢查、處理

依照下述方法進行檢查、處理後，異常狀況仍未改善時，請向經銷商洽詢。

狀 態	檢 查	處 理
火災警報動作不停止。 或是 沒有失火卻發出火災警報動作。	定溫式住宅用火災警報器附近是否有烹調等的熱氣或蒸氣滯留？	請消除熱氣或蒸氣。
	熱氣偵測器是否有熱氣殘留？	請用扇子清除偵測器上的熱氣。
	警報停止開關是否被壓著？或是拉繩是否被拉住？	請調整警報停止開關或拉繩。
	專用鋰電池的連接器是否脫落？ 專用鋰電池是否沒電了？ (當電池沒電的警報動作時)	請將連接器接好。 請更換新的專用鋰電池。 →9. 當電池沒電的警報響時
按警報停止開關，或是拉拉繩依然無法動作。	是否處於警報音停止中？	處理完發生的警報，請再操作一次。 定溫式住宅用火災警報器故障。此時請向經銷商洽詢。
	「嘿!」聲鳴響，動作燈(紅)閃燈。	請根據警報種類(故障警報/ 電池沒電警報)，參照下述項目進行。 →8. 故障警報鳴響時
	「嘿! 嘿! 嘿!」聲鳴響，動作燈(紅)閃燈。	按下警報停止開關，或是拉拉繩確認警報音(訊息)。 →9. 當電池沒電的警報響時
	動作燈(紅)反覆的以8秒鐘左右的間隔閃燈。 動作燈(紅)持續的閃燈。	

13 廢棄處理

不要的定溫式住宅用火災警報器及更換後的專用鋰電池(電池的透明膠膜不要撕掉，連接器部分請用絕緣膠帶包住)，請依照廢棄相關法規處理。

14 規 格

種 類	定溫式住宅用火災警報器
型 式	電池方式、2種(DC3V、300mA)、附自動測試功能
型式認可編號	RD-A10003
使 用 電 池	專用鋰電池 SH384552520(3V)
電 池 壽 命	約10年(※)
火災警報時	嘿! 嘿! 失火了。失火了。
電池沒電警報時	「嘿! 電池沒電了。」(聲音)重複3次後，約每隔40秒鳴一次「嘿!」聲(警報音)。(以上的聲音及警報音的鳴響約每隔1小時重複1次。)
故障警報時	「嘿! 嘿! 嘿! 故障。」(聲音)重複3次後，約每隔40秒鳴一次「嘿! 嘿! 嘿!」聲(警報音)。(以上的聲音及警報音的鳴響約每隔1小時重複1次。)
火災警報音量	1m為70dB以上
主 要 材 料	ABS樹脂
尺 寸	約φ100mm×約42mm(含安裝底座)
重 量	約110g(含專用鋰電池)
使用周圍溫度	0℃～+50℃
設 置 場 所	天花板面、牆面

※受使用環境影響，電池壽命會有縮短的可能。

15 保證內容

- 由於製造上之原因所發生之故障，自購買日起保證一年。
- 服務修理時，請出示本保證書，如遺失或損壞，致字跡無法辨認，需繳付修理費用。
- 消耗性零件如電池…等恕不保證在內。

進 口 商 台灣松下環境方案股份有限公司

地址：台北市中山北路二段44號15樓
電話：(02) 2581-6020 傳真：(02) 2581-6354
http://pesstw.panasonic.com.tw

製 造 商 松下電器產業株式會社

地址：日本國大阪府門真市門真1006(總公司)
電話：+81-6-6908-1121

原 產 地 日本

製造日期 另行記載於產品內

西元年 月 日 例：101201
(2010年12月1日製造)
兩位數

符合內政部消防署認可基準規定

Panasonic

住宅用火災警報器

定溫式 單獨型
(偵熱型 電池式 語音型)

型號 SH28155K802
型號 SH28155K802C

使用說明書

一般家庭用 室內專用

保存用 附保證書

附施工說明



使用前

- 本產品擁有熱氣偵測並且警報的功能。
- 根據法令規定，無法用「火警自動警報設備」取代。
- 擁有警報功能，但並非火災防止器。對於因火災等而造成的損害，無法承擔任何責任，敬請見諒。

8A3 B07 00004 K0910-30612AB

Panasonic

住宅用火災警報器保證書

與個人資料相關的問題，請向您所購買的經銷商洽詢。

※	型 號	
保固期間	自購買日起	本體 1年
※	購買日期	年 月 日
※	客 戶 資 料	地 址 姓 名 先生/小姐 電 話 () —
※	經 銷 商	地址、經銷商名稱 電話 () —

進口商 台灣松下環境方案股份有限公司
電話：(02) 2581-6020 傳真：(02) 2581-6354
http://pesstw.panasonic.com.tw

請各經銷商務必將 ※記號的部份填寫完整後交給顧客。

1 安全須知

為避免危害生命財產安全，請務必遵守以下說明事項。

警告	
！ 請務必遵守	進行安裝、拆卸等工程時，請確保自身站立位置，注意作業安全。
	沒有確實遵守，容易因跌倒、掉落而造成傷害。
	更換電池以及安裝螺絲或螺栓時，請在兒童碰不到的地方作業。 不注意時容易造成兒童誤食、受傷。

有關其他必須注意的事項，隨時記載於本說明書相關各處，請務必仔細閱讀。


2 使用時的注意事項

- 本產品根據法令規定，必須安裝在住宅內，並且定期維護。請由顧客維護管理。
- 為達到維護管理的目的，請每6個月進行1次以上的定期檢查。（請參照「10. 定期檢查的方法」）。
- 請勿分解、改造。或是掉落使其受到撞擊。容易造成故障。
- 請勿刮傷或用噴漆塗裝。
- 本產品擁有檢測出熱氣偵測器異常及電池沒電，並且自動警報的功能。警報音或動作燈閃燈時請注意（請參照「8. 故障警報鳴響時」「9. 當電池沒電警報鳴響時」）。
- 定溫式住宅用火災警報器對其他房間發生的熱氣，有時候不會發出火災警報動作。

- 裝在平常沒人使用的房間時，請事先確認是否聽得到警報音。


- 請勿用打火機等的火直接在熱氣偵測器的地方加熱。

- 1星期以上不在家時，電池有可能在這段期間沒電，因此回家後請務必進行警報器的動作確認。（請參照「6. 動作確認的方法」）。

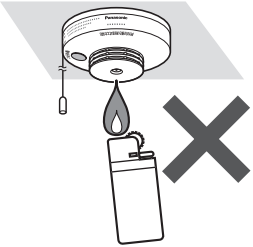

3 各部位名稱及功能

注意	
禁止	請勿直接將耳朵貼近警報喇叭口聽警報音。容易造成聽力的傷害。

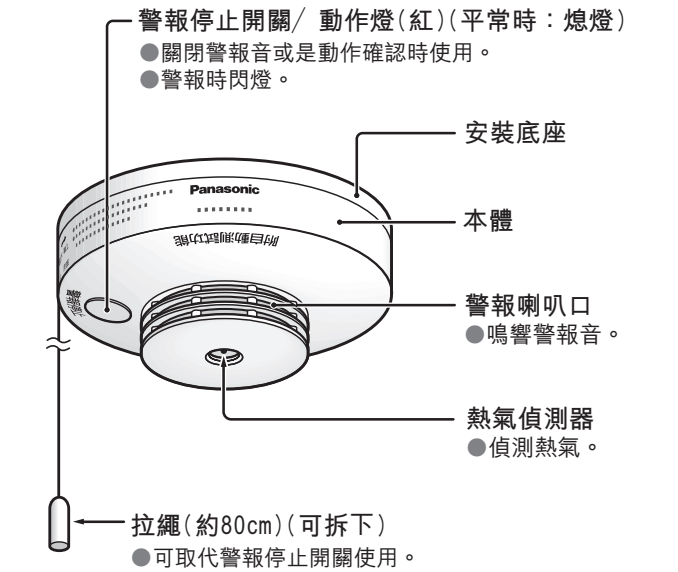

內附物品	
	●安裝用螺絲 (3.5×25mm).....2支
	●固定用螺栓.....2支
	●專用鋰電池.....1個
	●使用說明書(附保證書)(本手冊).....1張

關於電池

專用鋰電池型號：SH384552520

警告	
！ 請務必遵守	更換電池時請在兒童碰不到的地方作業。 不注意時容易造成兒童誤食。

- 透明膠膜是用來保護專用鋰電池。請勿撕掉。
- 電池壽命約為10年，但是受使用環境的影響而有縮短的可能。更換完電池，請先定期檢查確認動作是否正常後再繼續使用。（請參照「10. 定期檢查的方法」）。



- 電池快用完時，會發出電池沒電的警報。（請參照「9. 當電池沒電的警報響時」）。

拉繩的說明


安裝在天花板等手伸不到的位置時，可用拉繩來取代按警報停止開關(可以拆下)。

- 安裝本體時，請確認拉繩是否有確實裝在固定槽內。否則容易造成安裝後，拉繩無法正確動作或是本體無法拆下等情形。

拆下拉繩時，請先將本體從安裝底座卸下，然後依照下圖所示進行。

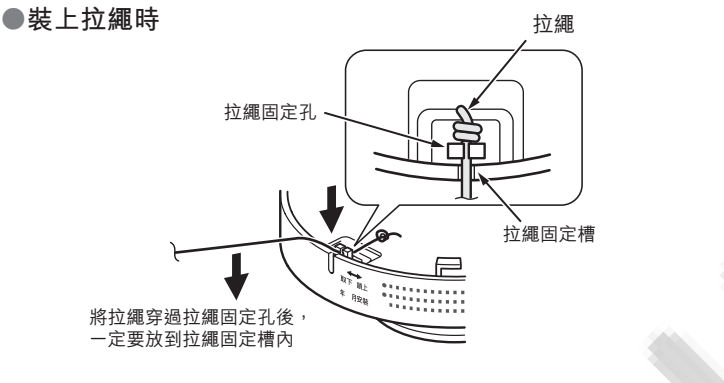
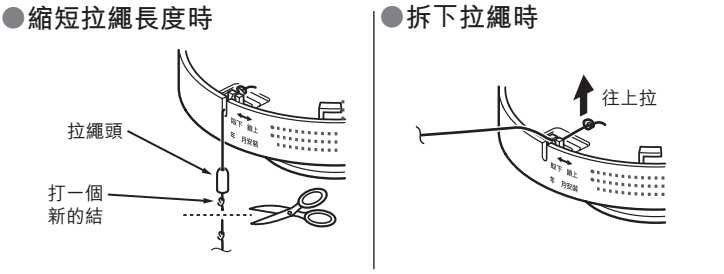


4 安裝場所

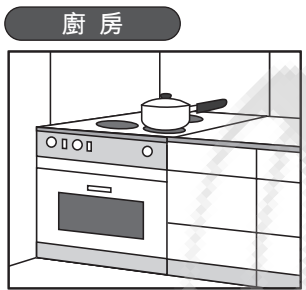


安裝位置

原則上請安裝在房間天花板中央(或盡量靠近)的位置。請確保本體中心到下述位置的距離。位置不正確是造成誤動作、故障或是偵測遲鈍的原因。

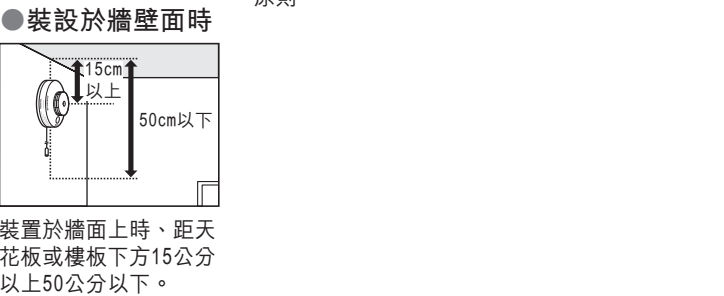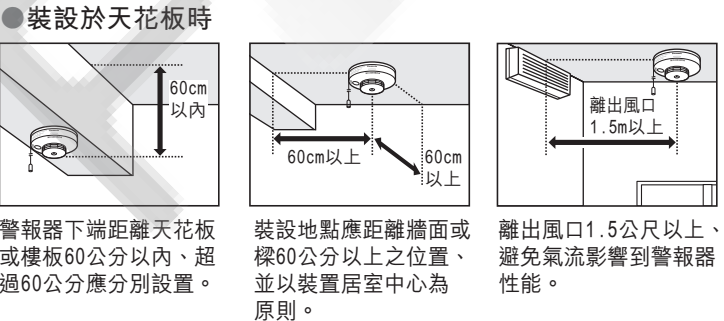

無法安裝的位置

- 洗碗機、烘乾機或電鍋等的蒸氣會飄到的場所
- 安裝位置的溫度在0℃以下，或是超過50℃的場所容易因電池電壓變弱，而發出電池沒電的警報或無法正常動作等情形發生。
- 照明器具的正上方及附近
照明器具容易遮住熱氣，請儘可能距離(約50cm)遠一點。

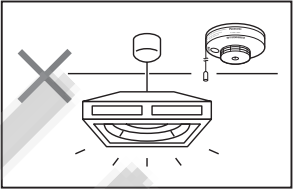

- 屋外、屋側(屋簷等)
- 暖氣吹出口或煙囪附近
- 加熱烹調器具、暖爐等的正上方或附近
- 樓梯、走廊
- 倉庫等會受日光照射而造成溫度急速上昇的地方
- 浴室內或是會被水弄濕的地方，會起水滴的場所

5 安裝方法

安裝上有用螺釘固定在天花板面或牆面的方法。


安裝方面的安全須知

警告	
！ 請務必遵守	進行安裝、拆卸等工程時，請確保自身站立位置，注意作業安全。 沒有確實遵守，容易因跌倒、掉落而造成傷害。

注意	
！ 請務必遵守	請用內附的安裝用螺絲確實安裝好。 用雙面膠帶固定的話容易讓產品掉落，造成傷害或物品的損壞。
	請安裝在天花板面或補強材的位置。膠合板等天花板材質或軟天花板材質，請先補強。 容易讓產品掉落，造成傷害或物品的損壞。
禁止	安裝在天花板面時，請勿在安裝底座的正下方進行安裝作業。 鎖螺絲時，容易讓天花板木屑等異物掉入眼睛內。掉到眼睛內時，請迅速沖洗。

安裝步驟

- 1 拆下安裝底座。

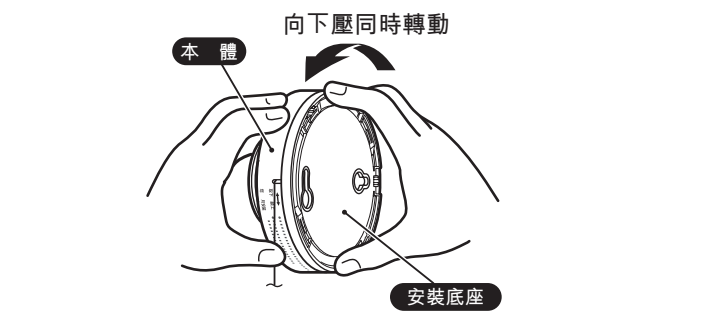


- 請抓住外圍的部分，抓住外圍以外的地方，容易造成產品破損。

2 填寫設置年月，裝上專用鋰電池。

- 接連器時請不要使用工具。
請確認導線紅(+)白(-)的方向，並且確實插到最底。
未確實安裝可能造成無法正常動作。

- 1 請在側面用油性簽字筆寫上設置的年月。
- 2 連接器插好後，請將專用鋰電池(膠膜不需撕下)裝上。
- 3 按警報停止開關。
電池安裝正確時，發出「嘩!正常。」的聲音。

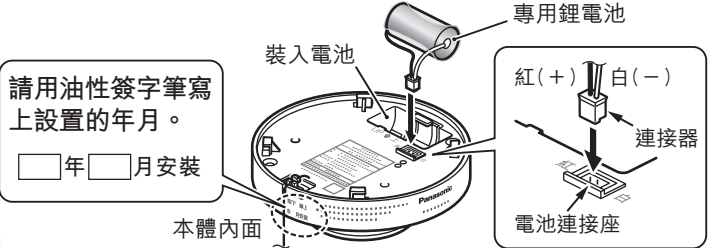


3 安裝。


警告	
！ 請務必遵守	安裝螺絲或螺栓時，請在兒童碰不到的地方作業。 不注意時容易造成兒童誤食、受傷。

- 請注意勿夾到專用鋰電池的導線。
- 安裝後，請確認安裝底座或本體對天花板面或牆面的位置是否傾斜。傾斜時，請重新安裝底座，以免掉落。


安裝在天花板面時

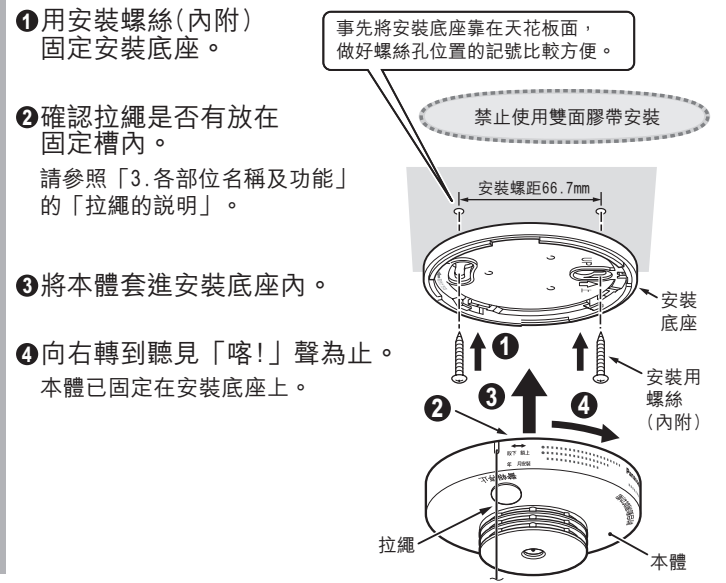

固定於牆面時(用2支安裝用螺絲固定)

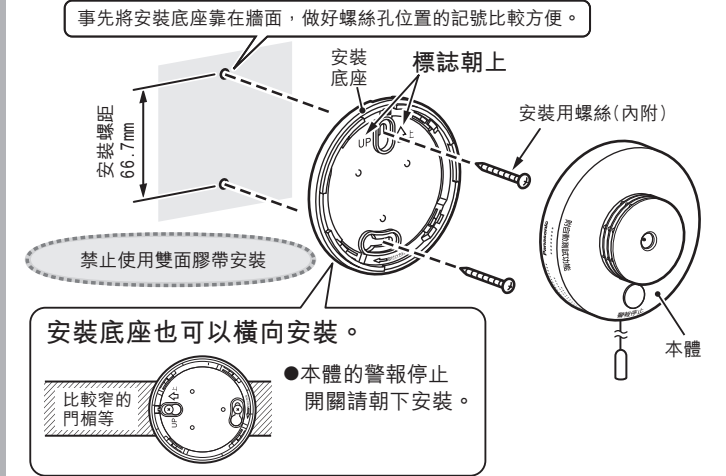

固定於水泥牆面時

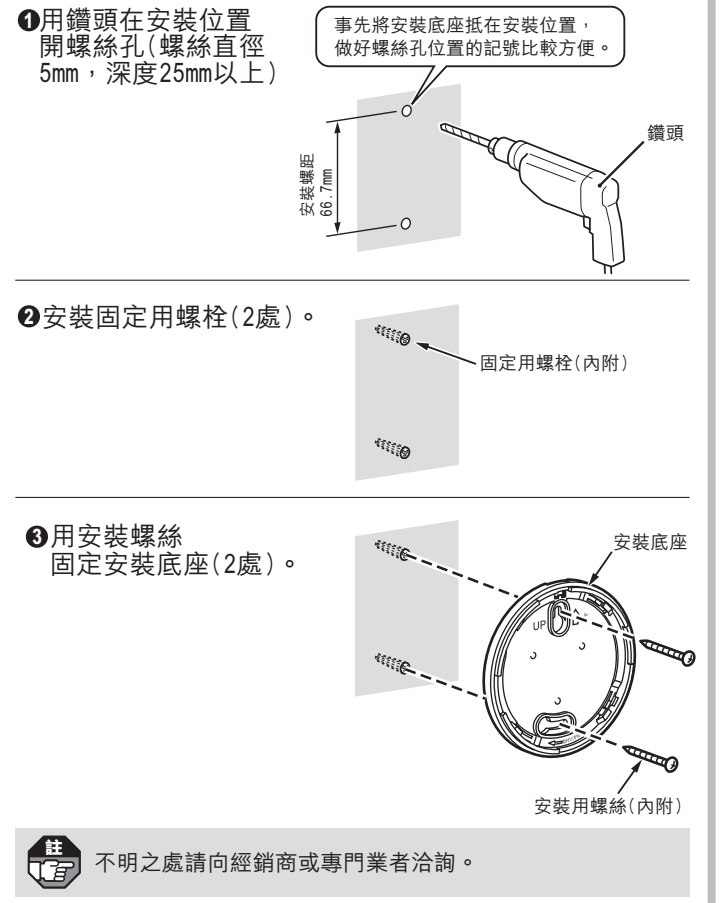


6 動作確認的方法

安裝後、更換電池後、保養後及定期檢查時，請務必確認動作是否正常。

- 無法正常動作時，請參照「12. 異常時的檢查、處理」。

警報停止開關持續按1秒鐘左右，或是拉住拉繩約1秒鐘左右。

動作燈(紅)閃燈3次，同時「嘩!正常。」鳴響1次的話即為正常。

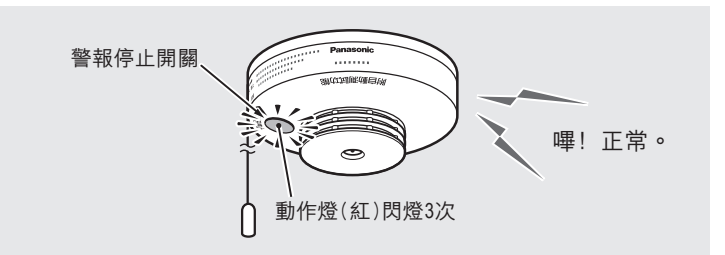

也可以強制發出火災警報來確認。

- 1 警報停止開關持續按4秒鐘以上，或持續拉著拉繩4秒鐘以上。
動作燈(紅)連續閃燈，同時火災警報音鳴「嘩!嘩!失火了。失火了。」的聲音後，表示已正常。
- 2 放開警報停止開關或拉繩。
動作燈熄燈，火災警報音停止。