


S2-400A 操作說明

內部使用

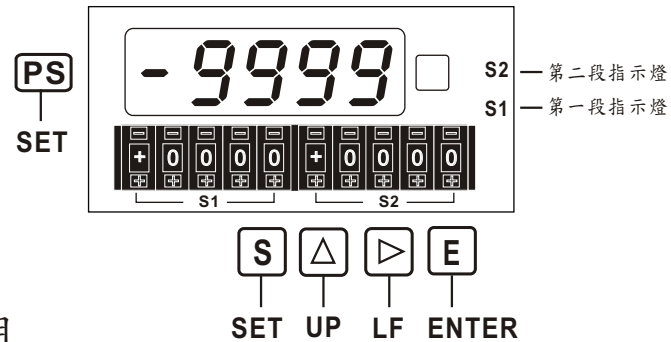

按鍵說明

按鍵功能[顯示]

1. **[PS]** + 指撥8 進入主功能表。
指撥可為任意一組
2. **[PS]** + 指撥111，進入指撥測試。
[PS] + 指撥不是111，離開測試。

按鍵功能[主功能表]

1. **[△]** 切換主功能表。
2. **[S]** 進入副功能表。
3. **[E]** 離開主功能表返回顯示。

按鍵功能[副功能表]

1. **[△]** 更換功能表。
2. **[S]** 進入數值設定。
3. **[E]** 離開數值設定返回主功能表。

按鍵功能[數值設定]

1. **[▷]** 移位鍵。
2. **[△]** 數值變更。
3. **[E]** 離開數值設定返回副功能表。

註：指撥數值增加時形同按鈕，但如由9變為0則沒作用。

進入功能表不需輸入密碼，且為全部功能表，無快速功能表按鍵。

主功能表說明：

- SEt _ 動作點數值設定。
- HYs _ 遲滯數值設定。
- d.P _ 顯示數值設定。
- rHL _ Hi 或 Lo動作設定。
- dLY _ 延遲時間設定。
- ELt _ 其他設定。
- 485 _ RS485 (需具備485功能才顯示)。

指撥測試

[PS] + 指撥111，進入指撥測試，兩段須分開測試。

[PS] + 指撥不是111，離開指撥測試。

1. 此時顯示值為指撥數值。
2. 更改指撥數值 1111,2222,4444,8888 觀察是否正確。
3. 按PS鍵且指撥不是111數值，離開測試顯示。
4. 換另一組測試。

指撥按鍵

[S] 指撥千位數或十位數加1，減時無作用。


[△] 指撥百位數加1，減時無作用。

[▷] 指撥十位數加1，減時無作用。

[E] 指撥個位數加1，減時無作用。

[PS] + 指撥8 進入主功能表，配合指撥模擬按鈕動作。
其他操作與按鈕相同，參考設定功能表。

設定功能表

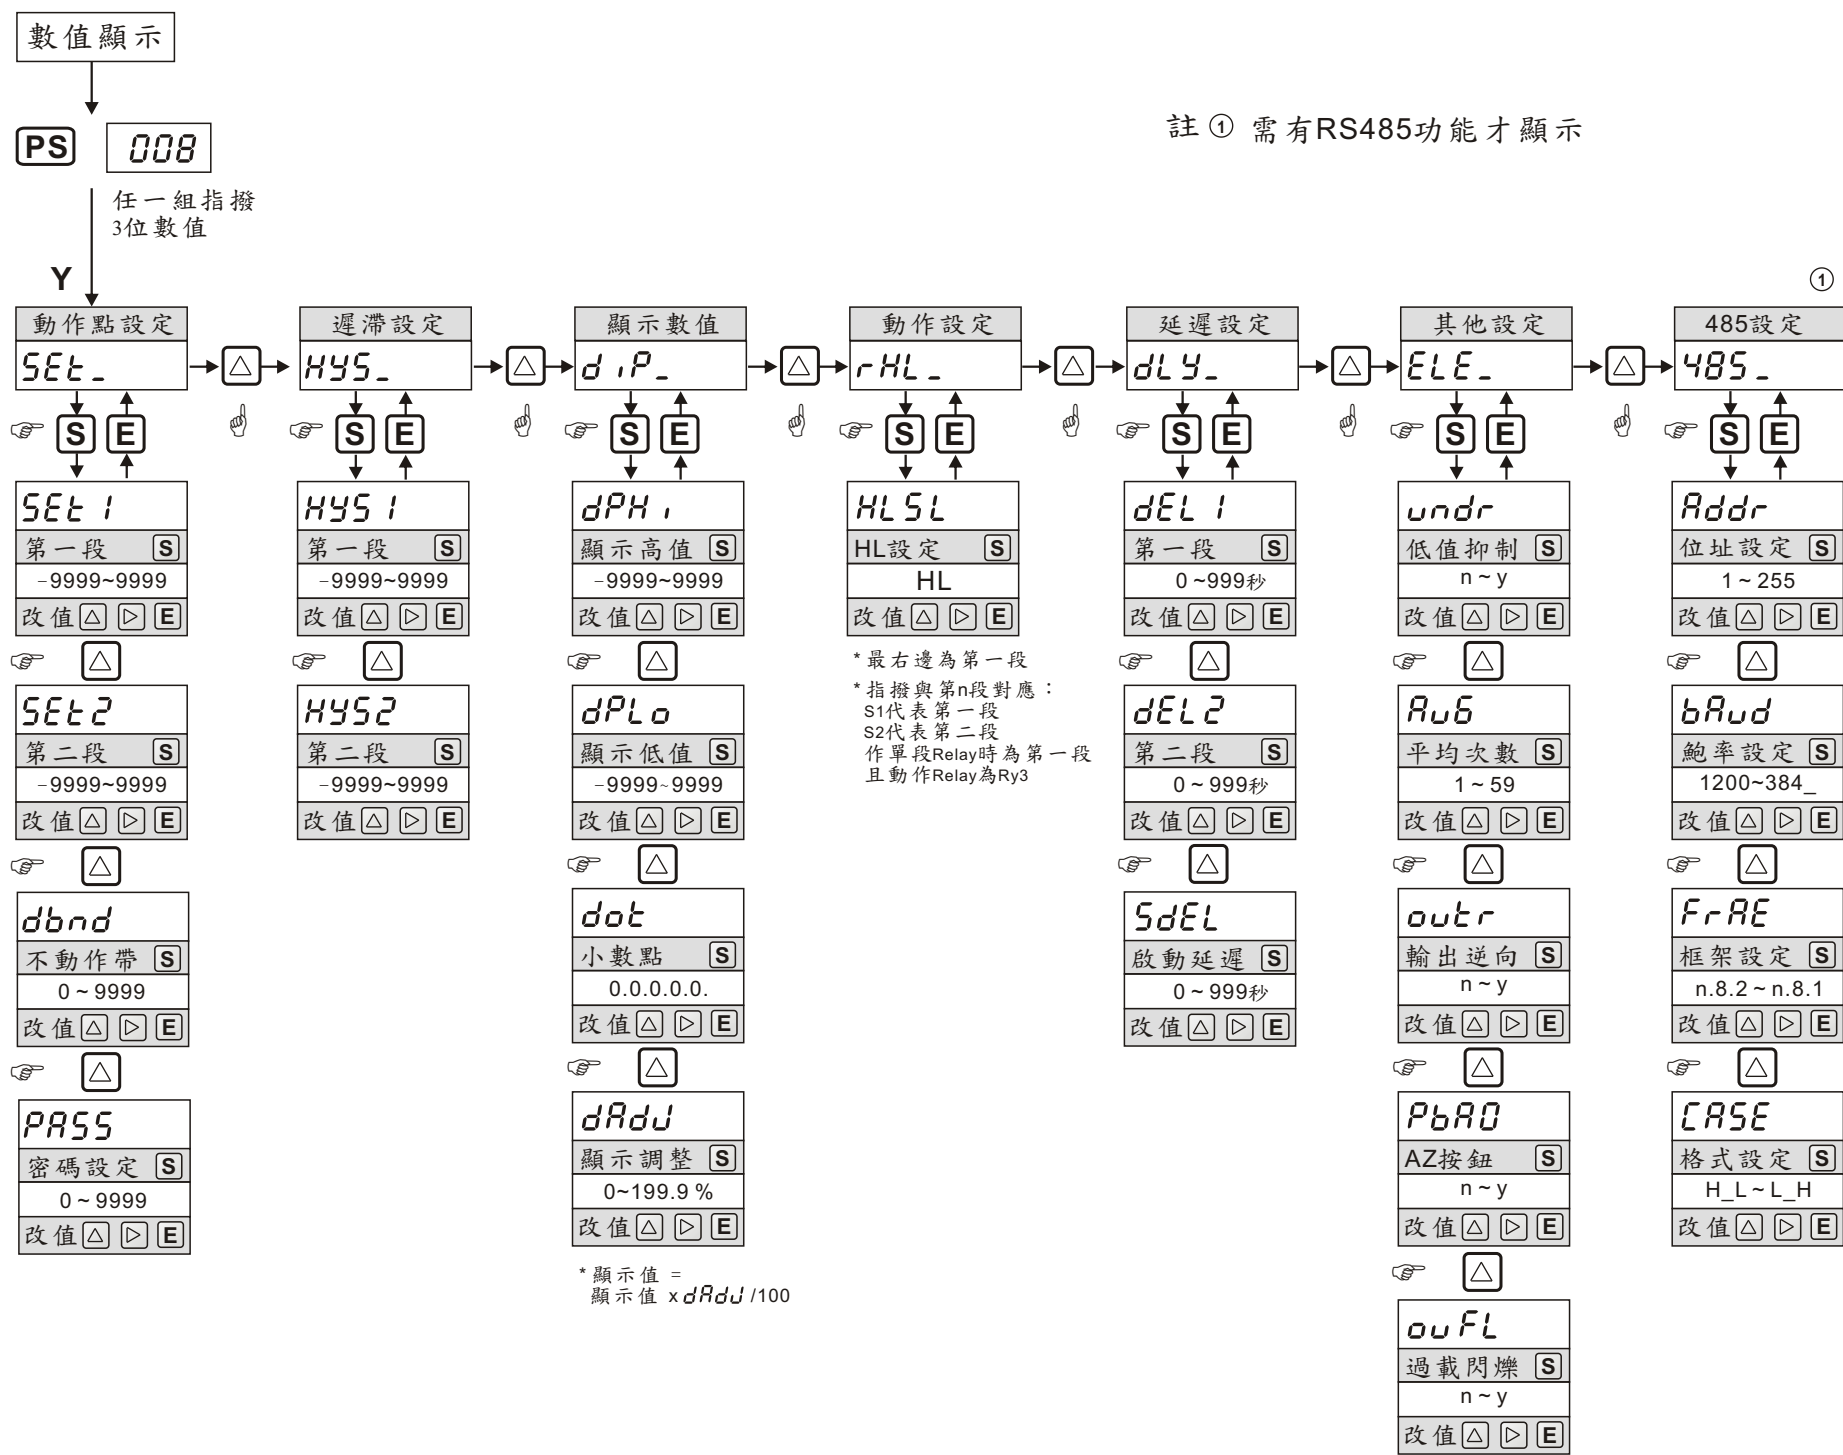

註① 需有RS485功能才顯示

①

* 最右邊為第一段

* 指撥與第n段對應：
S1代表第一段
S2代表第二段
作單段Relay時為第一段
且動作Relay為Ry3

* 顯示值 =
顯示值 x dRdJ / 100