

T-WG 液位控制器使用說明

感謝您選用本公司液位控制器,在此請詳細閱讀說明書,以確保能正確使用此項產品

■ 產品特點:

- 1.單馬達給水或排水.
- 2.附高水位LED指示燈.
- 3.經水位感測裝置(電極棒/浮球)自動控制馬達運轉.
- 4.低感測電壓8V,避免觸電.
- 5.配線簡易.
- 6.可防止馬達於無水時空轉燒燬.


■ 接線方式:

- 1.請按右列接線圖正確接線,避免損壞機件.
- 2.給水時,MS線圈接點 a 請接至 T_b 接點.
排水時,MS線圈接點 a 請接至 T_a 接點.
- 3.電極棒短,中,長棒依序接至控制器接點E1,E2,E3.
- 4.浮球開關接E1,E3端子點.
- 5.電極E1,E2,E3不可用絕緣測試器 MΩ 錶測試電極.
- 6.重新啓動電源開關後,水池水位需達E1位置,
馬達才會運轉.

■ 控制電壓：(AC 110V/220V)

AC 110V：端子接S0，S1

AC 220V：端子接S0，S2

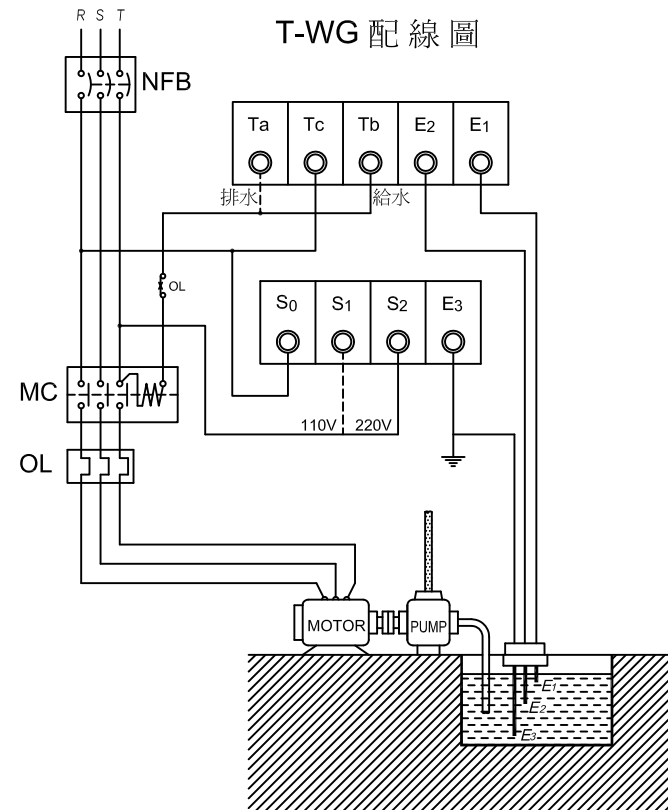

東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路15號
TEL:(03)5981711