


CU-xxK說明書

文件編號:T10-00002

V1.2

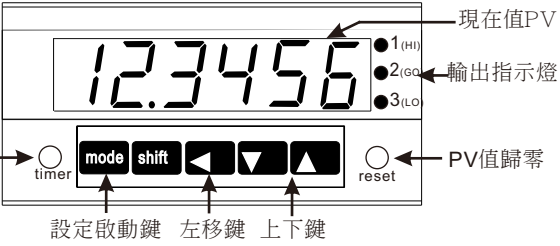

■型號說明

CU- **6** **2** K **B** - **N**


顯示值: 4: 4 6: 6 8: 8
輸出: 0: 無 1: 1段 2: 2段
2段輸出模式: 空: 單獨 B: 預報
訊號輸入: N: NPN P: PNP

■參數設定


按 **mode** 鍵啟動, 再按 **shift** 設定數值。

功能顯示	說明
PS-1 mode	[PS-1]輸出1設定值: (2段機型) (單獨輸出): 當[PV]>=[PS1]時 OUT1輸出保持 設定範圍:0--9999/999999/99999999. (4位數/6位數 / 8位數) B型(預報輸出): 當[PV]>=[PS2 - PS1] 時 OUT1輸出保持 設定範圍:0--99/9999. (4位數 /6,8位數)
PS-2 mode	[PS-2]輸出2設定值: (1段以上機型) 當[PV]>=[PS2]時,OUT2輸出,執行N,R,C模式 範圍:0--9999/999999/99999999. (4位數/6位數 / 8位數)
SCL mode	[SCL]計數倍率設定: (內定值=1.0000) PV值= 計數次數 X SCL 範圍:0.001-9.999/0.00001-9.99999 (4位數 / 6,8位數)
Pont mode	[Pont]PV值小數點設定: (內定值=0) 範圍:0--顯示位數
RS.TG mode	[RS.TG]外部RS動作方式: (內定值=Hold) hold:RS訊號準位保持,PV=0 trig :觸發訊號,PV=0
RS.LK mode	[RS.LK]面板RS動作失效: (內定值=no) no:可以RS yes:不可RS
SPd mode	[SPD]輸入訊號限頻: (內定值=2000) 2KHz , 5KHz (SW1-1=OFF)
結束	

■接線圖

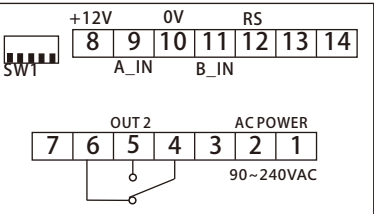

1段輸出

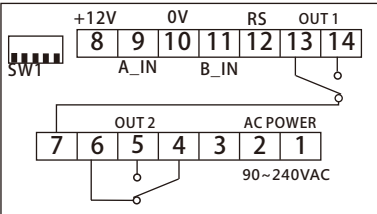

2段輸出

■PV值調整

按面板[上][下]鍵,可以調整PV值
[上]:PV值遞增
[下]PV值遞減.

■PV歸零(RESET)

按面板[reset]鍵,或由端子[RS]輸入訊號,PV值被清除為零,且所有輸出(OUT1,OUT2)復歸.

■輸出保持時間設定(timer)

按下面板[timer]按鍵啟動,再按住timer鍵不放,數值將遞增,到達所需值後放開按鍵,1秒後自動結束,範圍0.1~9.9秒.

■SW1設定功能

計數頻率[SW1-1]
5 4 3 2 1
計數頻率由SPD參數決定

5 4 3 2 1
計數頻率約25Hz

輸出模式[SW1-3,4]
5 4 3 2 1
N動作,PV>=PS2, OUTx輸出自保持,手動RS,OUTx復歸,PV值歸零。

5 4 3 2 1
R動作,PV>=PS2, OUTx輸出。經timer時間後,OUTx與PV值一起自動復歸。

5 4 3 2 1
C動作,PV>=PS2,OUTx輸出,PV值立即歸零,經timer時間後OUTx自行復歸。

計數方式[SW1-2]
5 4 3 2 1
A_IN=上數
B_IN=下數

5 4 3 2 1
A_IN,B_IN
90度相位差

參數保護[SW1-5]
5 4 3 2 1
所有參數皆可設定
[SCL]以後參數不能設定。

■電氣特性(Rating)

電源輸入	交流110/220伏, 50/60Hz
消耗功率	最大6瓦
輔助電源	最大100毫安@+12伏
顯示	0.56"紅色LED顯示器(8位數,0.4")
輸入	NPN阻抗2.7K/PNP:Hi=6V以上,Lo=3V以下
輸出	out1:5A/250VAC, out2:8A/250VAC
資料記憶	EEPROM 10年以上
面板尺寸	96 X48 mm,盤面開孔:92X44mm
工作環境溫度	攝氏-10至+50度
工作環境濕度	35%至+85% RH
儲存溫度	攝氏-25至+65度

■尺寸圖

