


LVS-CD 系列 操作說明

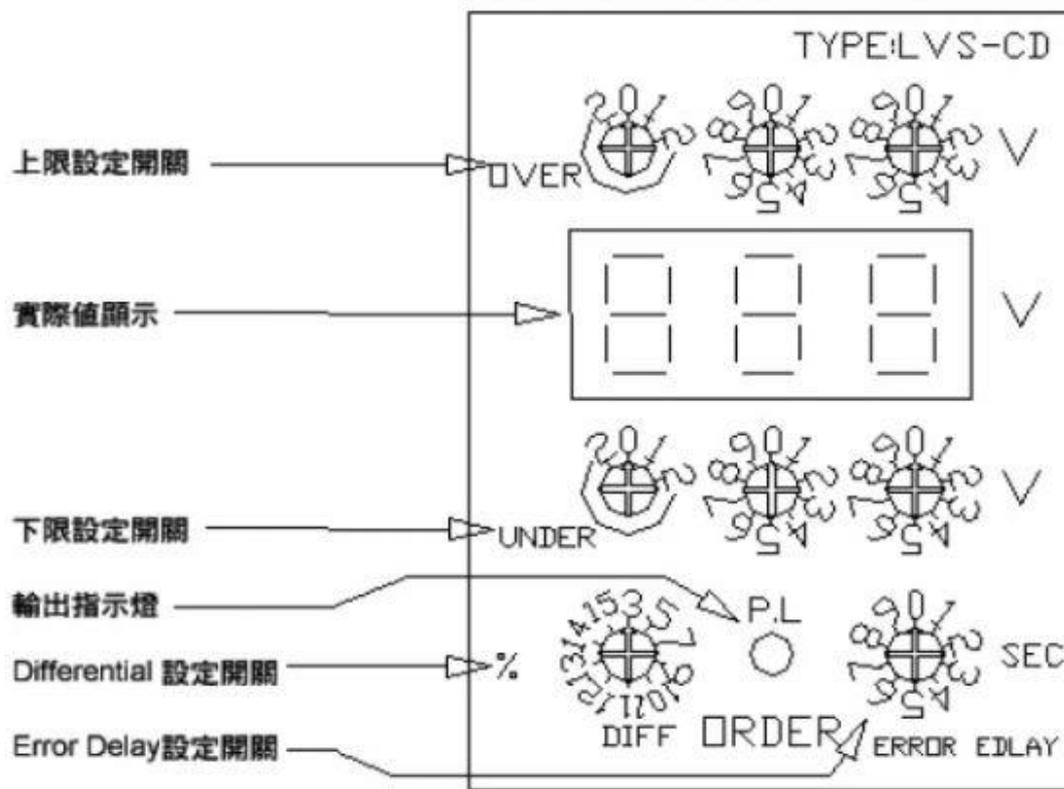

設定:

1. 未送電中使用十字起子旋轉多段開關將指針指向所需數值設定 SET 值，由右至左依序為個、十、百位元。
例如 220V 系統上限設置 242V。DIFF 復歸值設 $1\%(242-2.4=239.6)$ 239V 為復歸值視為正常電壓。
未送電中使用十字起子旋轉多段開關將指針指向所需數值設定 RESET 值，由右至左依序為個、十、百位元。
例如 220V 系統下限設置 198V。DIFF 復歸值設 $1\%(198+2=200)$ 200V 為復歸值視為正常電壓。
2. 送電中設定: 依造上述指令設定，重新送電之後會讀取最新指令。
3. **ERROR DELAY:** 一般設定一秒，如果需要更靈敏地跳脫動作，請設為零秒。反之秒數越長警報動作越慢。