




Push-in 式 控制元器件

从今以后， 使用**Push-in**简单接线

摇杆开关

单元组装品

※请从单元组装品型号中选择订购。

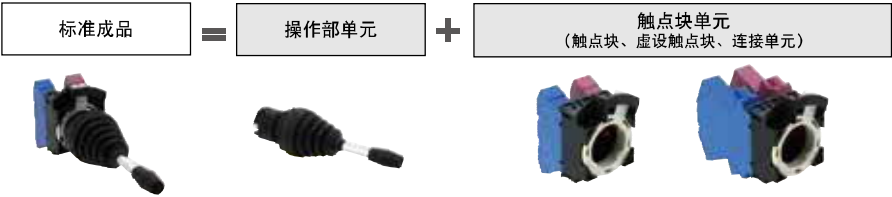


名称・外观	方向	<参考> 成品型号
 HW1M 标准型	2方向	HW1M-P1010-20
		HW1M-P2020-20
		HW1M-P0101-20
		HW1M-P0202-20
		HW1M-P0101-40
		HW1M-P0202-40
	4方向	HW1M-P1111-22
		HW1M-P2222-22
 HW1M-L 互锁型	2方向	HW1M-LP1010-20
		HW1M-LP2020-20
		HW1M-LP0101-20
		HW1M-LP0202-20
		HW1M-LP0101-40
		HW1M-LP0202-40
	4方向	HW1M-LP1111-22
		HW1M-LP2222-22

●所有机种触点的额定使用电流（负载开闭电流值）减半。
额定绝缘电压以及额定通电电流相同。

单元组装品 订购型号

最小起订数量：1个

操作部单元		触点块单元		
名称・外观	订购型号	外观	触点结构	订购型号
 HW1M 标准型	HW1M-1010-PS		2a (20)	HW-CNP20
	HW1M-2020-PS		4a (40)	HW-CNP40
	HW1M-0101-PS		2a-2b (22)	HW-CNP22
	HW1M-0202-PS			
	HW1M-0101-PS		2a (20)	HW-CNP20
	HW1M-0202-PS		4a (40)	HW-CNP40
	HW1M-1111-PS		2a-2b (22)	HW-CNP22
	HW1M-2222-PS			
 HW1M-L 互锁型	HW1M-L1010-PS		2a (20)	HW-CNP20
	HW1M-L2020-PS		4a (40)	HW-CNP40
	HW1M-L0101-PS		2a-2b (22)	HW-CNP22
	HW1M-L0202-PS			
	HW1M-L0101-PS		2a (20)	HW-CNP20
	HW1M-L0202-PS		4a (40)	HW-CNP40
	HW1M-L1111-PS		2a-2b (22)	HW-CNP22
	HW1M-L2222-PS			

●触点的安装位置请参照 51 页。

触点块单元型号/触点安装位置请参照 51 页

摇杆开关

□ 触点结构

• 2方向（左、右操作）

触点结构	触点块		操纵杆位置		
	安装位置	触点	左	中央	右
20	(1)	a	●		
	(3)	a			●
40	(1)	2a	a	●	
		a	●		
	(3)	2a	a		●
		a			●


• 2方向（上、下操作）

触点结构	触点块		操纵杆位置		
	安装位置	触点	下	中央	上
20	(1)	a	●		
	(3)	a			●
40	(1)	2a	a	●	
		a	●		
	(3)	2a	a		●
		a			●

• 4方向

触点结构	触点块		操纵杆位置				
	安装位置	触点	下	左	中央	上	右
22	(1)	ab	a	●			
		b					●
	(3)	ab	a			●	
		b	●				

□ 触点块的安装位置及操纵杆的位置

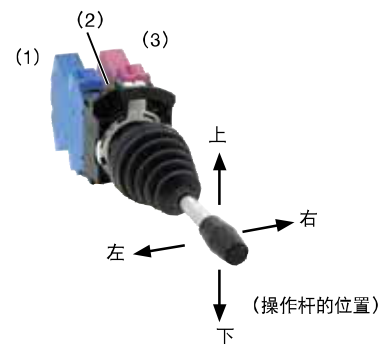

注) (2) 只能安装虚设触点块。

注：HW1M-L型（互锁型）的操纵杆仅在中央位置时才可以锁定。
请将圆形护套拉出后操作操纵杆上下左右动作。

□ 型号指定方法

标准成品与单元组装品的关系

标准成品型号例

HW1M-L P 1 0 1 0 - 20

- ①型号 HW1M：标准型
HW1M-L：互锁型
- ②操作杆的操作方法
操作顺序
上 - 右 - 下 - 左
1：交替
2：自动复位
0：动作阻止
- ③触点结构编码
请从以上的触点结构中选择各操纵杆位置的触点动作并指定编码。

※可订购的标准成品型号请参照41页。
※最多可搭载4触点。

操作部单元

HW1M-L 1 0 1 0 - PS

- ①型号 HW1M：标准型
HW1M-L：互锁型
- ②操作杆的操作方法
操作顺序
上 - 右 - 下 - 左
1：自己保持
2：自动复位
0：动作阻止

触点单元


HW - CN P 20

- ③触点结构编码
各操作杆位置的触点动作从以上触点结构中选择，并指定其编码。


□ 外形尺寸图 (mm)

标准型

• 1~2触点型

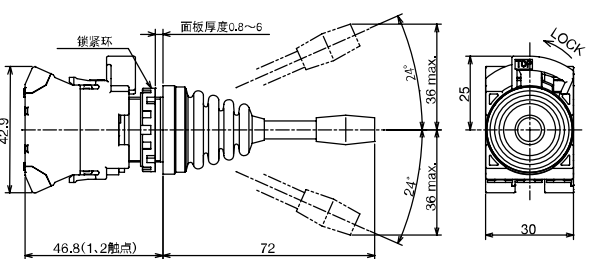


• 3~4触点型

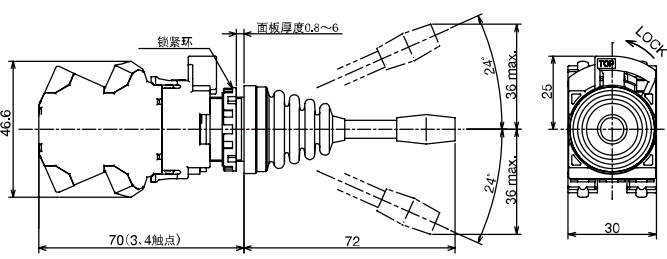

互锁型

• 1~2触点型

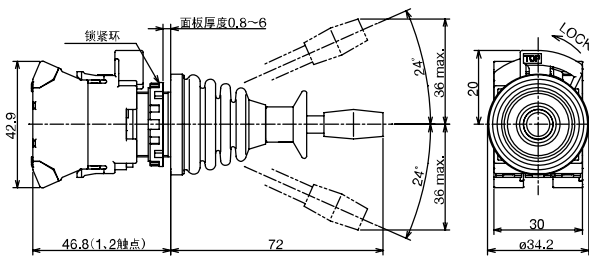

• 3~4触点型

