



改定 CHANGE
A '10-2-8 フルヤ, 杉原
B '15-3-17 田中, 三島, 岡本
C 17-12-25 フルヤ, 斉藤, 金山, 三島
D '18-12-3 竹内, 田中, 大橋, 岡本
E [F1][F2] 機種追加 (NW9009) '20-5-12 カワサキ, 鈴木 三島, 島田 山中
F


外形寸法図

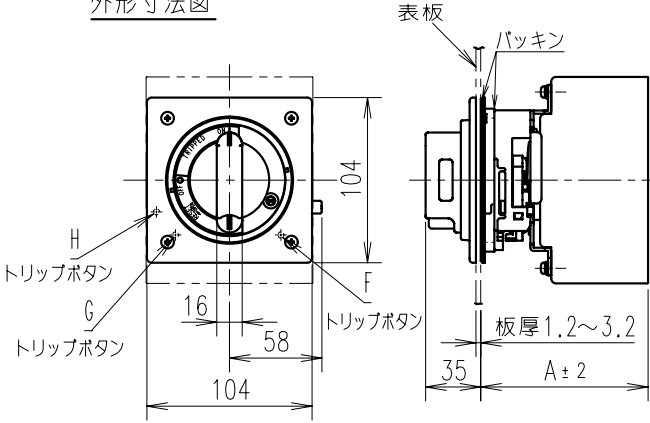

表板穴明寸法図

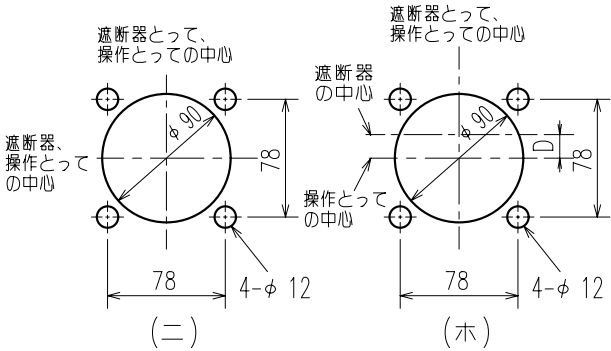


遮断器取付穴明寸法図

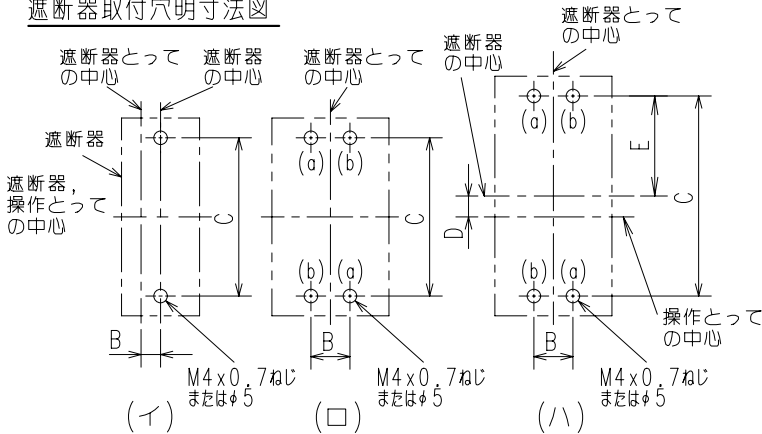

ヒンジと遮断器の中心

左ヒンジの場合		右ヒンジの場合	
K	X1	K	X2
0 以上	(5K+85) 以上	10未満	170以上
		10以上	(5K+120) 以上

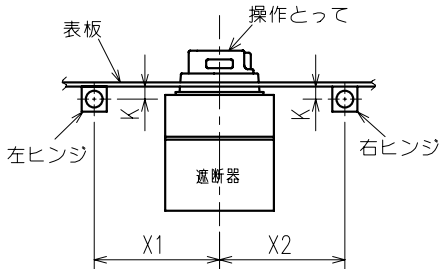


※ 上図は、遮断器の負荷側より見たヒンジと遮断器の関係を示します。

寸法変化表

形 名	適用機種		穴明図	変化寸法 (mm)					トリップボタン位置	取付ねじ
	NFB	種数	NV	種数	A	B	C	D	E	
F-05SV2 F-05SVE2	NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV NF125-CVF, NF63-HDV DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV	2	—	—	(イ)(ニ)	105	12.5	—	—	F
F-05SV F-05SVE (注1)	NF32-SV NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV NF125-CVF NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV, NF63-NCV NF63-HDV, NF125-HDV DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV	3・4	NV32-SV NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV NV125-CVF, NV125-SVF NV63-NCV	2・3	(ロ)(ニ)	105	25	—	—	G
F-1SV2 F-1SVE2	NF125-SV, NF125-SV DSN125-CV, DSN125-SV	2	—	—	(イ)(ニ)	105	15	—	—	F
F-1SV F-1SVE	NF125-CV, NF125-SV NF125-ZCV, NF125-ZSV, NF125-ZHV NF125-NCV, NF125-NSV, NF125-SVL DSN125-CV, DSN125-SV	3・4	NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV NV125-NCV, NV125-NSV NV125-SVL	3・4	(ロ)(ニ)	105	30	—	—	G
F-1UV F-1UVE	NF125-UV	2・3・4	—	—	(ハ)(木)	105	172	30.5	86	F-05SV2 F-05SVE2 F-1SV2 F-1SVE2 は(b)のみ使用
F-2SV F-2SVE	NF125-SEV, NF125-HEV, NF125-RV NF125-HDVA NF250-CV, NF250-SV, NF250-HV NF250-SEV, NF250-HEV, NF250-RV NF125-ZEV, NF250-ZCV, NF250-ZSV NF250-ZHV, NF250-ZEV, NF250-NCV, NF250-NSV NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM(注2) NF250-SEVMB, NF250-HEVMB, NF250-ZEVM(注2) NF250-SVL, NF250-HDV, NF250-HDVA DSN250-CV, DSN250-SV	2・3・4	NV125-SEV, NV125-HEV NV250-CV, NV250-SV, NV250-HV NV250-SEV, NV250-HEV NV250-NCV, NV250-NSV NV250-SEVM, NV250-HEVM(注2) NV250-SEVMB, NV250-HEVMB(注2) NV250-SVL	3・4	(ロ)(ニ)	107	35	126	—	H
F-2UV F-2UVE	NF250-UV	2・3・4	—	—	(ハ)(木)	107	201	37.5	100.5	

- 注 (1) 4極品のさし込形は、特殊仕様となります。詳細はご照会ください。
- (2) MDU プレーカはパネル取付のみ製作できます。
- 備考 (1) 扉が開いた状態では遮断器を投入できない安全装置が標準で装備されています。
- (2) 表面形の場合の寸法を示します。裏面形・さし込形の場合、遮断器取付基準面が変わります。
- (3) 上記以外の機種には使用できません。
- (4) 保護等級 (IEC 60529) は、IP54 です。
- (5) 扉を開いた状態でトリップボタン操作により、遮断器をトリップさせることができます。(トリップボタンの位置は形名により異なります。)
- (6) NV の場合は、操作とってを付けるとテストボタンが押しにくくなりますので、必要な場合は TBL または TBM 付をご使用ください。
- 漏電アラーム遮断器の場合、外部リセット方式 (ECA-SLT-RST) または自動リセット方式 (ARS) としてください。

	ファイル NO. FILE NO.	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION				三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器	
	尺 度 SCALE	作成 DRAWN	照 査 CHECKED	設 計 DESIGNED	検 認 APPROVED	F 形 操 作 と っ て 外 形 寸 法 図	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 DATE	DO NOT SCALE	フルヤ	高橋 倉田	杉原	広常	LN806A389