




APR-3 / 3S 配線參考示意圖 (搭配電磁接觸器)

電源 LINE

R S T

注意事項：

電磁接觸器之 **電壓**，**接點容量** 須依 APR-3/ APR-3S 及 負載規格 適當選擇。

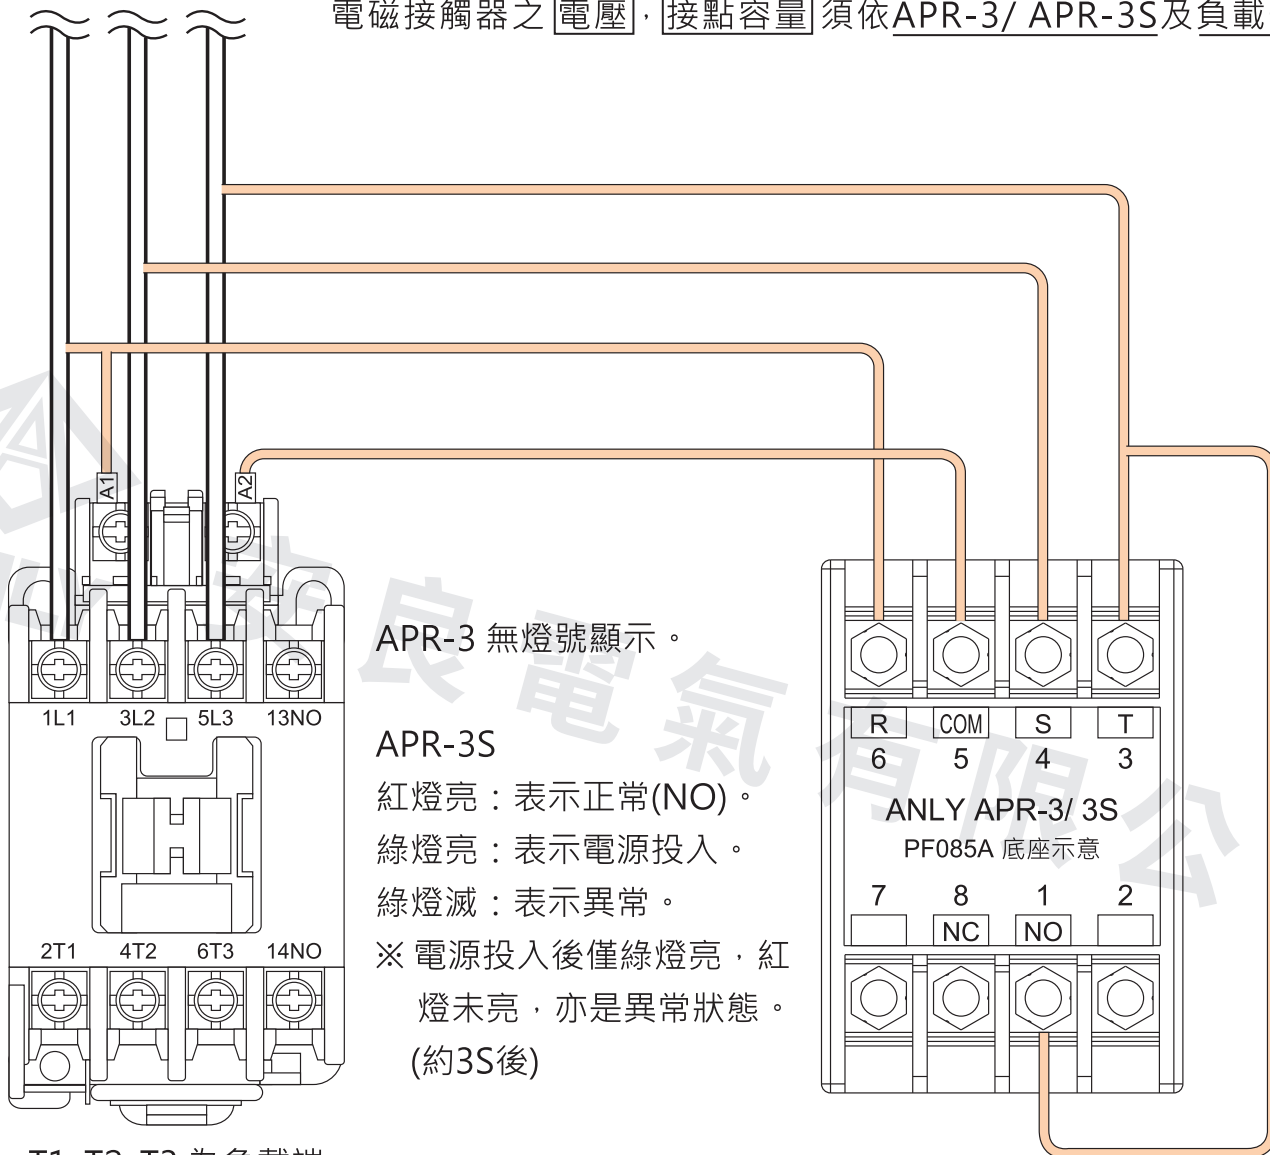

APR-3 無燈號顯示。

APR-3S

紅燈亮：表示正常(NO)。

綠燈亮：表示電源投入。

綠燈滅：表示異常。

※ 電源投入後僅綠燈亮，紅

燈未亮，亦是異常狀態。

(約3S後)

T1, T2, T3 為負載端