



TOKO 統固PM96集合式電表中文操作說明書

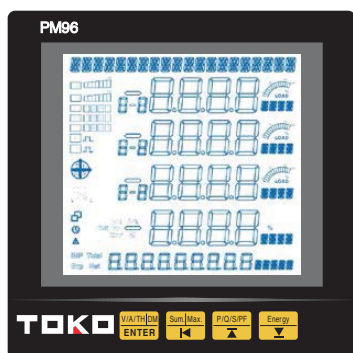


按鍵定義：

- Enter: 進入、確認；V/A/TH: 電壓、電流、諧波顯示
- ◀: 左移；Sum/Max.: 綜合電力參數
- ▲: 上移、增加；P/Q/S/PF: 功率值
- ▼: 下移、減少；Energy: 電能值


操作流程：

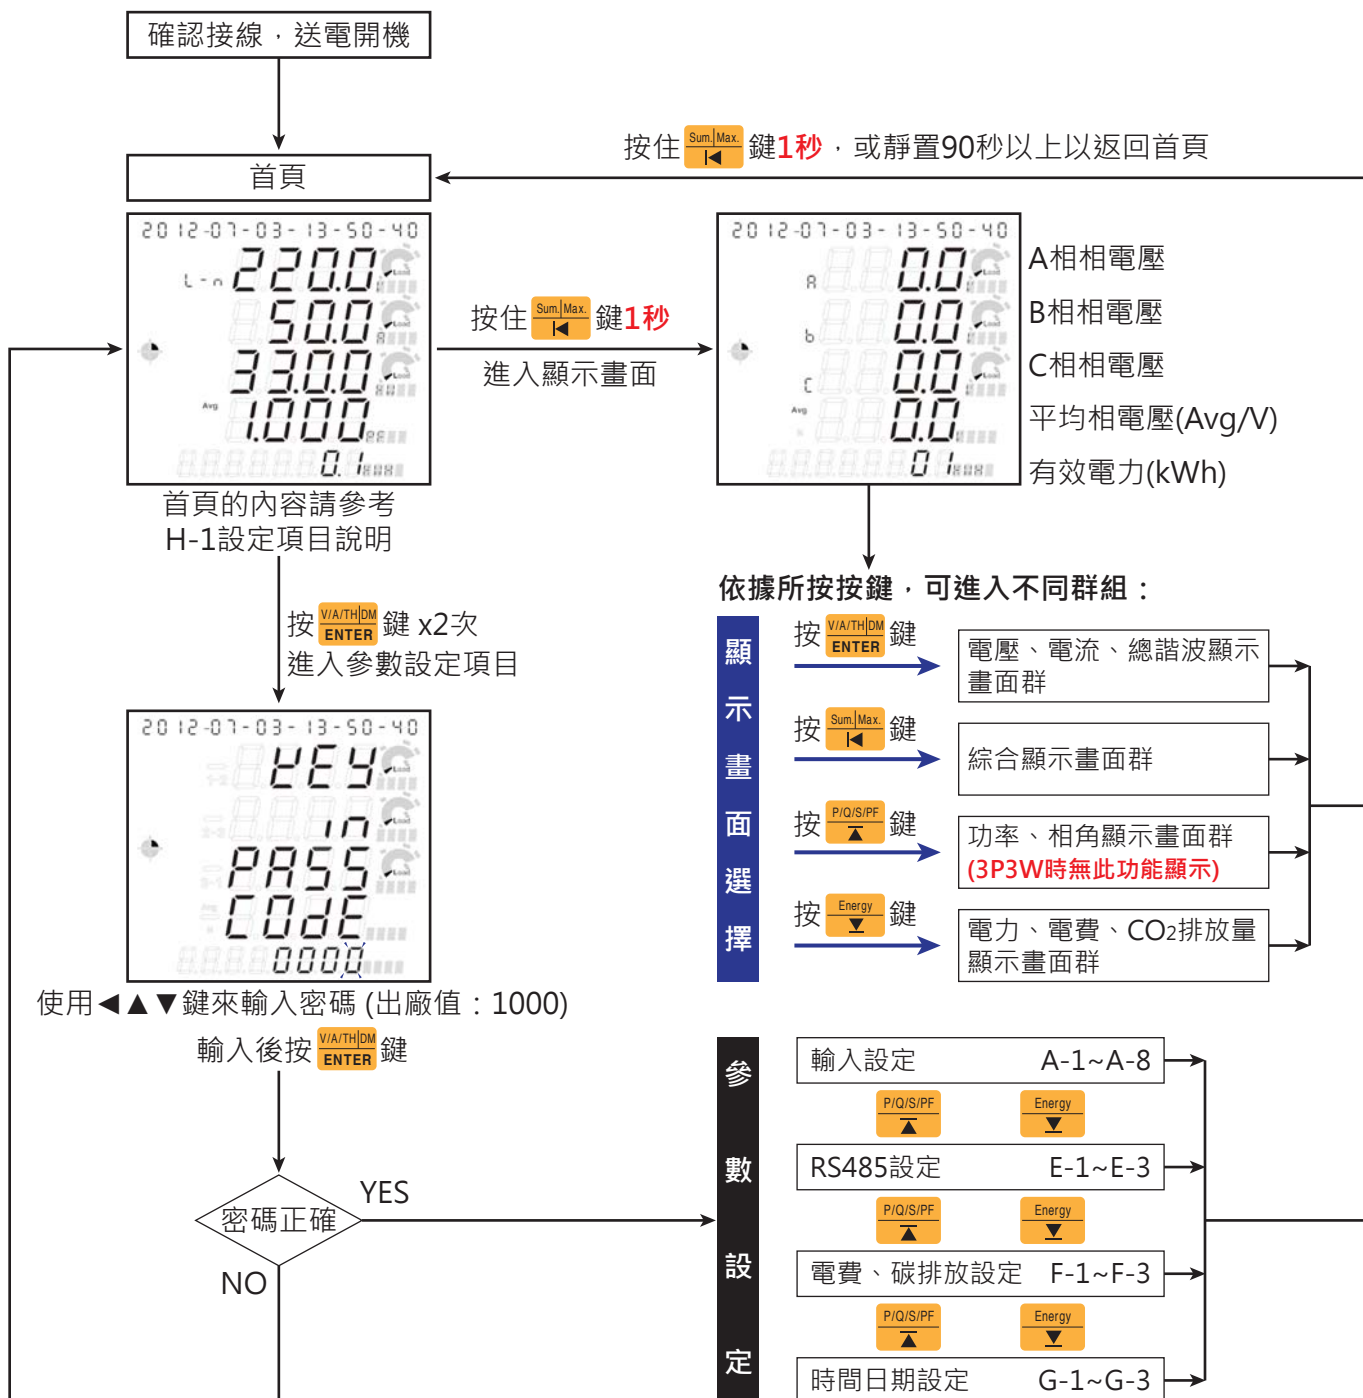

首頁下按  鍵1秒，進入顯示畫面後
會先出現電壓值，如下所示：

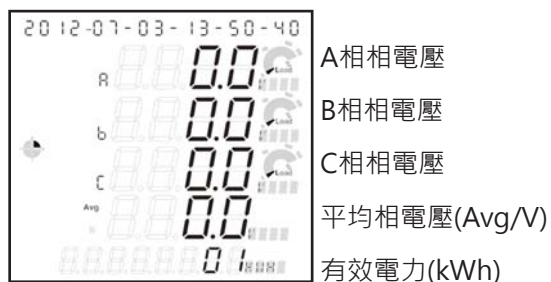


↓ 按  鍵切換到其他參數顯示

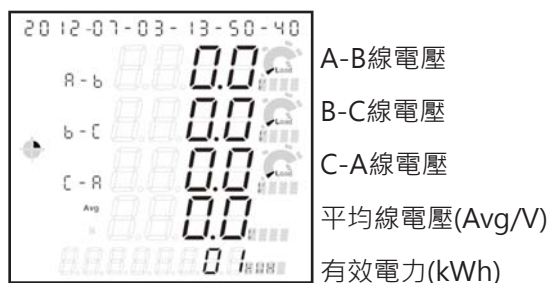


↓ 按  鍵




↓ 按  鍵

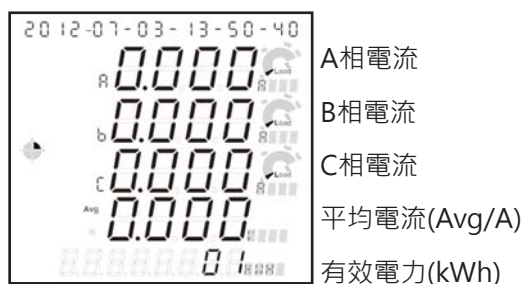

↓ 按  鍵

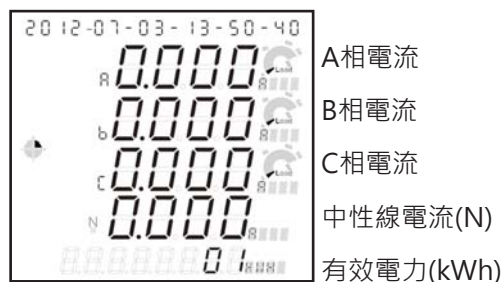


↓ 按  鍵

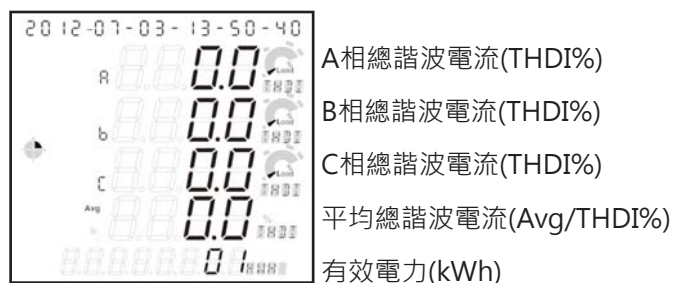


↓ 按  鍵

在任一畫面下
按  鍵1秒返回首頁


首頁下按  鍵1秒，進入顯示畫面後會先出現電壓值，如下所示：

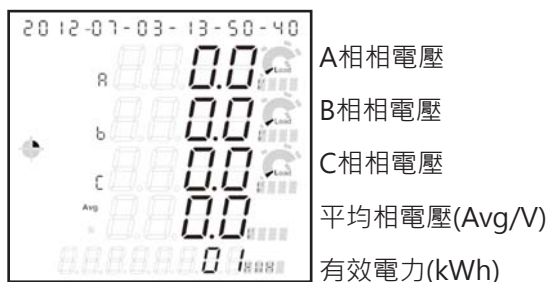


↓ 按  鍵切換到其他參數顯示

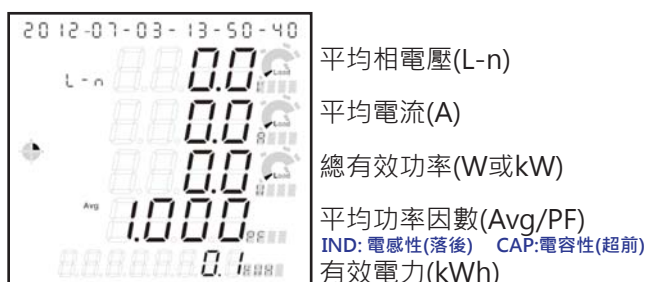


↓ 按  鍵

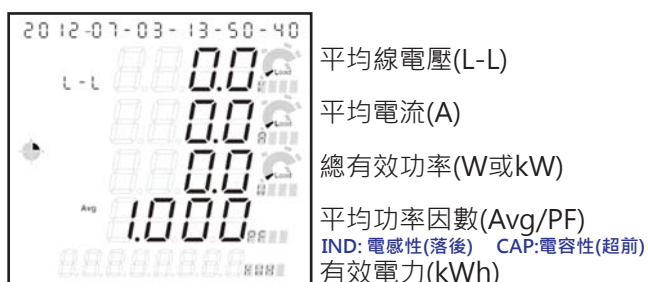

↓ 按  鍵

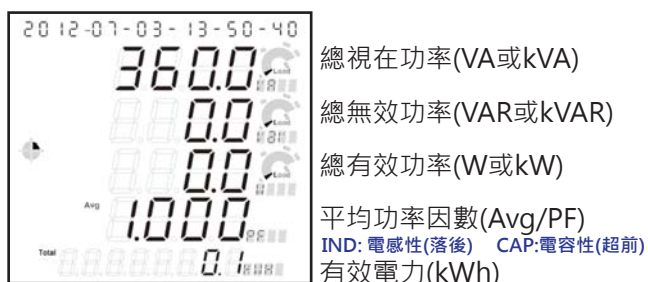


↓ 按  鍵

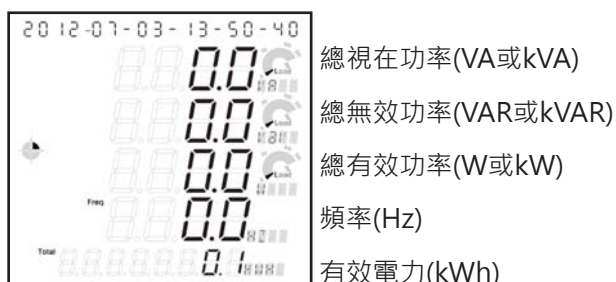


↓ 按  鍵 在任一畫面下
按  鍵1秒返回首頁


首頁下按  鍵1秒，進入顯示畫面後會先出現電壓值，如下所示：

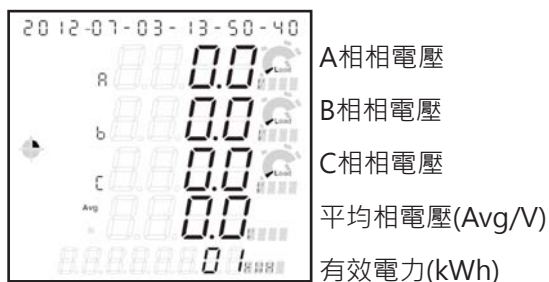


↓ 按  鍵切換到其他參數顯示

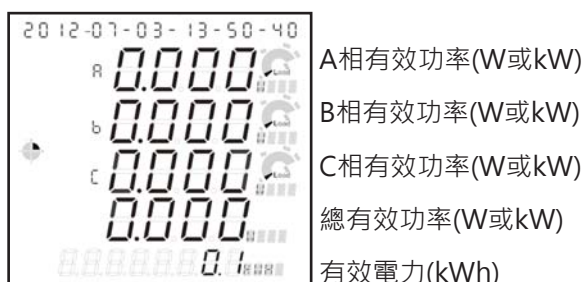


↓ 按  鍵

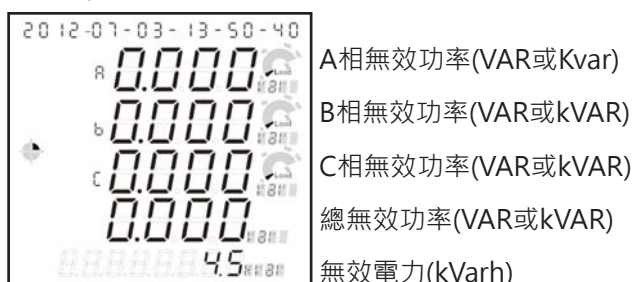

↓ 按  鍵

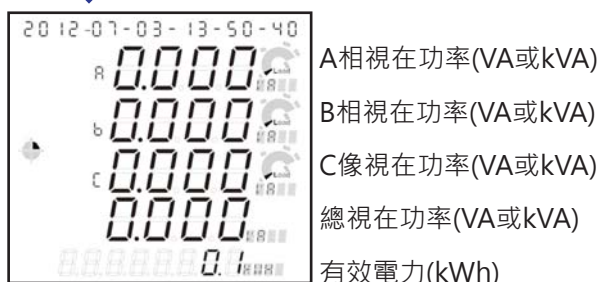


↓ 按  鍵

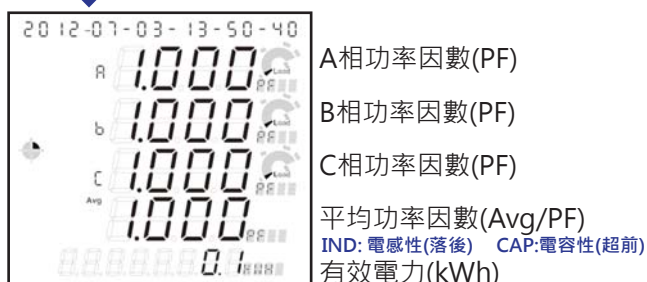


↓ 按  鍵 (接下頁)

↓ 按  鍵

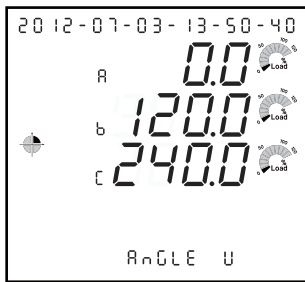


A相相電壓相角
B相相電壓相角
C相相電壓相角

↓ 按  鍵

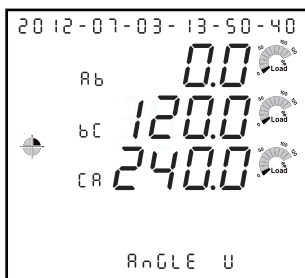

A-B線電壓相角
B-C線電壓相角
C-A線電壓相角


↓ 按  鍵

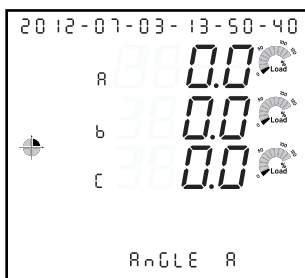

A相電流相角
B相電流相角
C相電流相角


↓ 按  鍵 在任一畫面下
按  鍵1秒返回首頁

首頁下按  鍵1秒，進入顯示畫面後
會先出現電壓值，如下所示：

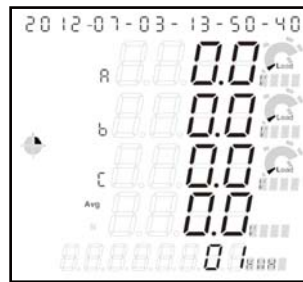


A相相電壓
B相相電壓
C相相電壓
平均相電壓(Avg/V)
有效電力(kWh)

↓ 按  鍵切換到其他參數顯示

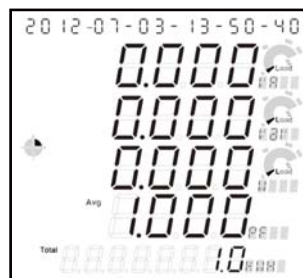


總視在功率(VA或kVA)
總無效功率(Var或kVar)
總有效功率(W或kW)
平均功率因數(Avg/PF)
IND: 電感性(落後) CAP: 電容性(超前)
有效電力(kWh)

↓ 按  鍵

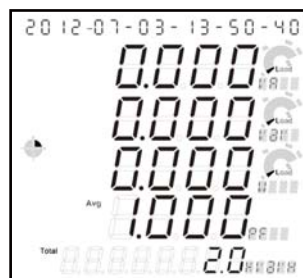


總視在功率(VA或kVA)
總無效功率(Var或kVar)
總有效功率(W或kW)
平均功率因數(Avg/PF)
IND: 電感性(落後) CAP: 電容性(超前)
無效電力(kVarh)

↓ 按  鍵

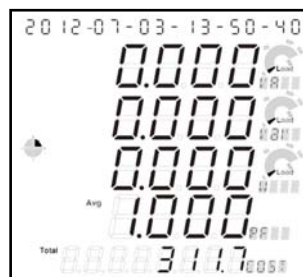

總視在功率(VA或kVA)
總無效功率(Var或kVar)
總有效功率(W或kW)
平均功率因數(Avg/PF)
IND: 電感性(落後) CAP: 電容性(超前)
總電費(\$)

↓ 按  鍵








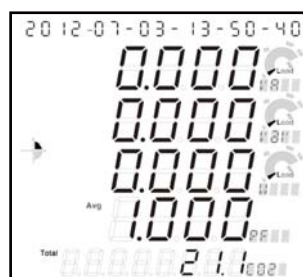


總視在功率(VA或kVA)
總無效功率(Var或kVar)
總有效功率(W或kW)
平均功率因數(Avg/PF)
IND: 電感性(落後) CAP: 電容性(超前)
總二氧化碳(CO₂/kg)

↓ 按  鍵 在任一畫面下
按  鍵1秒返回首頁


參數設定 (於A-1~H-1各項設定畫面按ENTER開始設定，按↑↓←更改數值後，再按ENTER以儲存設定)

於首頁下按 **VIA/TH/DM** 鍵 x2次
進入密碼輸入畫面

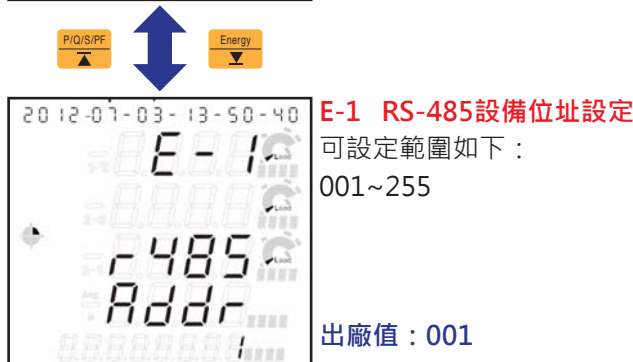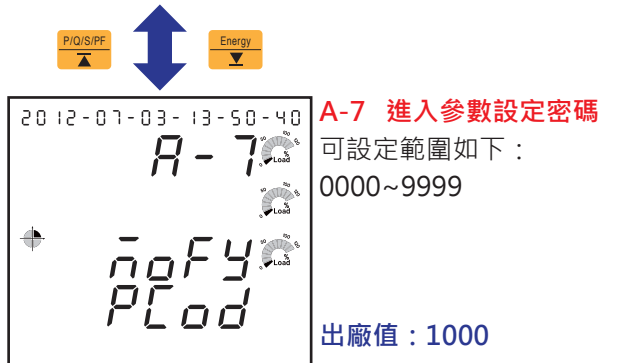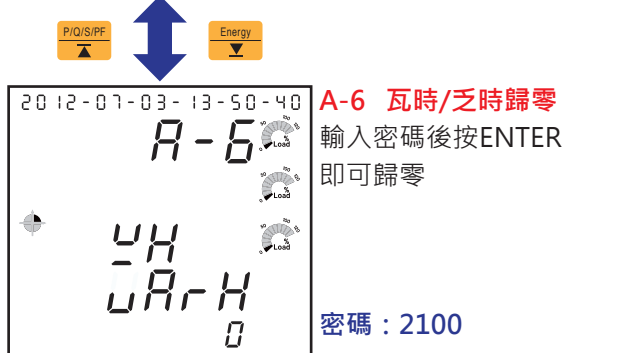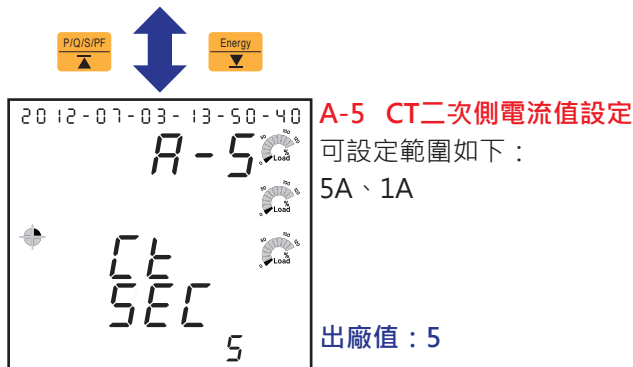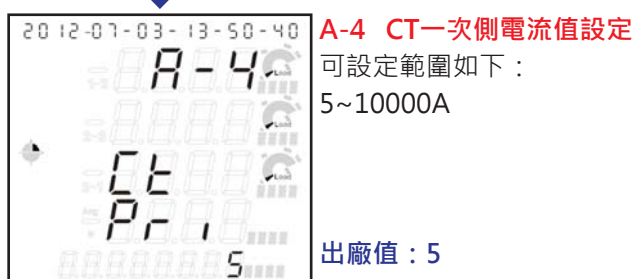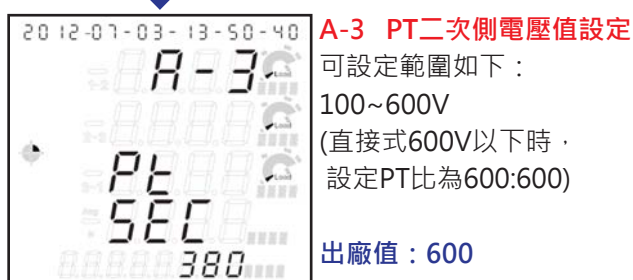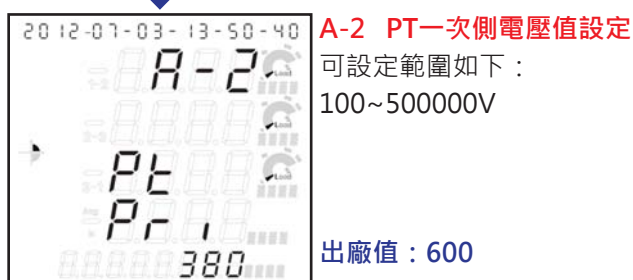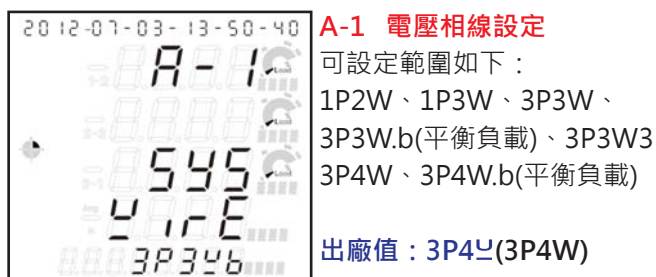

接下頁


參數設定 (於A-1~I-1各項設定畫面按ENTER開始設定，按↑↓←更改數值後，再按ENTER以儲存設定)

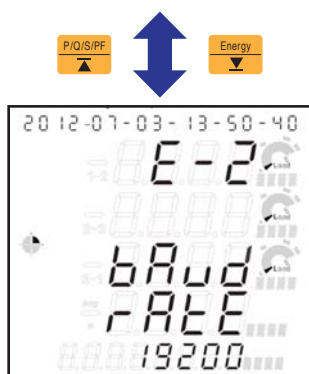

E-2 RS-485傳輸速率設定

可設定範圍如下：
1200、2400、4800、
9600、19200、38400bps


出廠值：9600

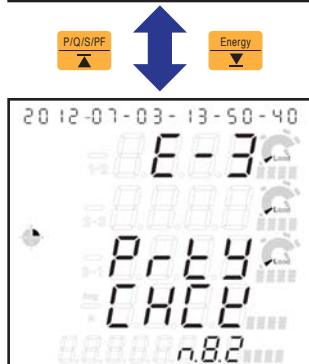

E-3 RS-485檢查碼設定

可設定範圍如下：
n.8.1、n.8.2、
o.8.1、e.8.1


出廠值：n.8.2

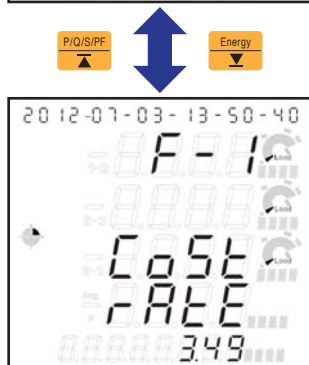

F-1 電價費率設定

可設定範圍如下：
00.00~99.99元/kWh


出廠值：2.30

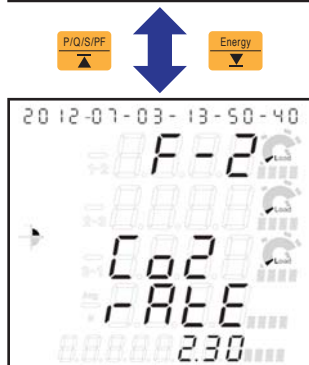

F-2 碳排放比率設定

可設定範圍如下：
00.00~99.99kg/kWh


出廠值：0.638

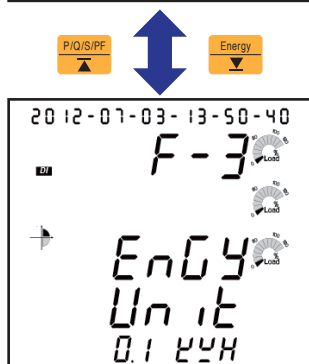

F-3 電能單位設定

可設定範圍如下：
0.0001kWh
0.001kWh
0.01kWh
0.1kWh
1kWh
0.01MWh
0.1MWh


出廠值：0.1kWh

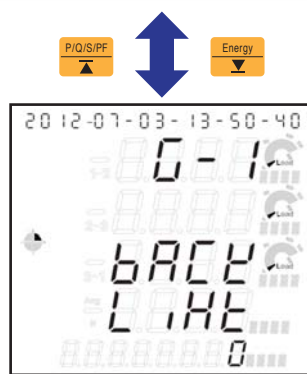

G-1 螢幕背光時間設定


可設定範圍如下：
0~15分鐘
設定0=>恆亮不關閉

出廠值：1

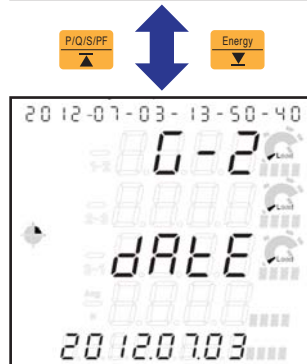


G-2 日期設定

可設定範圍如下：
2000.01.01~2099.12.31

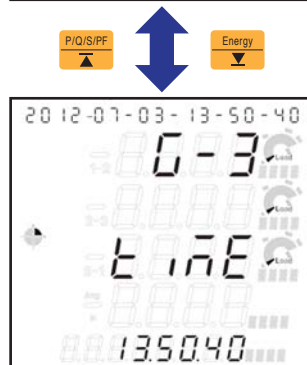

G-3 時間設定


可設定範圍如下：
00.00.00~23.59.59

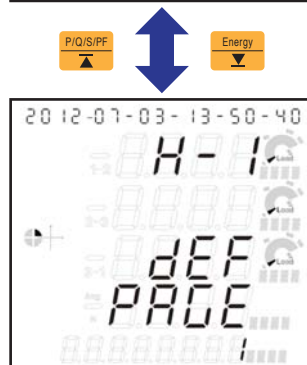

H-1 常態顯示畫面選擇

可設定範圍如下：
1~4

出廠值：1

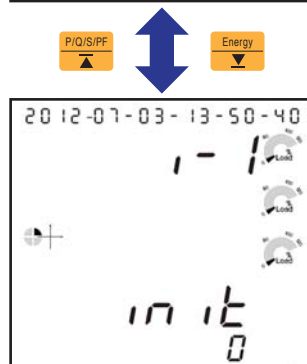

I-1 回復初始設定值


可設定範圍如下：
0000~9999
輸入：7170
即可回復初始設定值

出廠值：0


在任一畫面下
按 鍵1秒返回首頁

外部接線


單相二線【設定：1P2V(1P2W)】

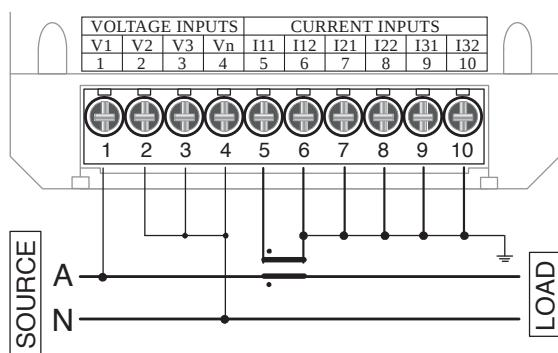


單相三線【設定：1P3V(1P3W)】

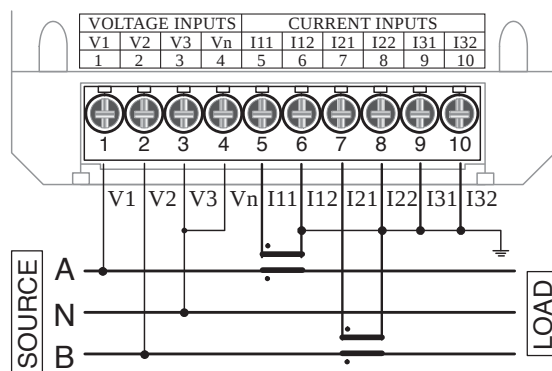


三相三線-電壓直入/2CT【設定：3P3V(3P3W)】

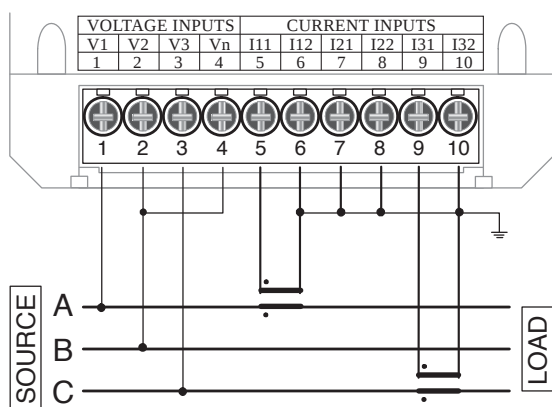


三相三線-2PT/3CT【設定：3P3V3(3P3W3)】

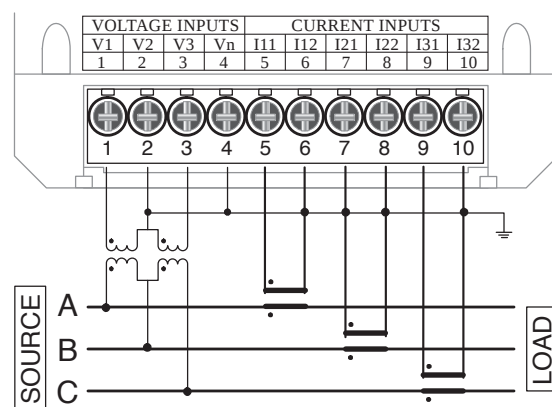

三相三線-電壓直入/3CT【設定：3P3V3(3P3W3)】

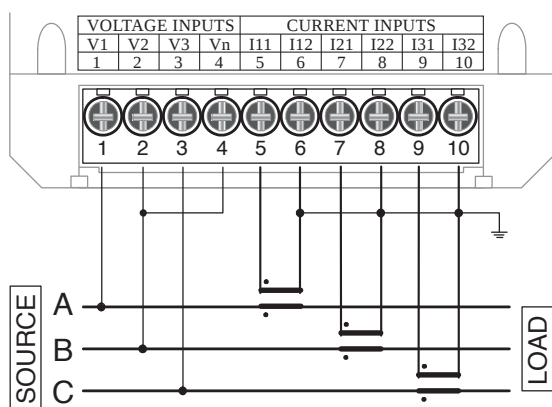


三相四線-電壓直入/3CT【設定：3P4V(3P4W)】



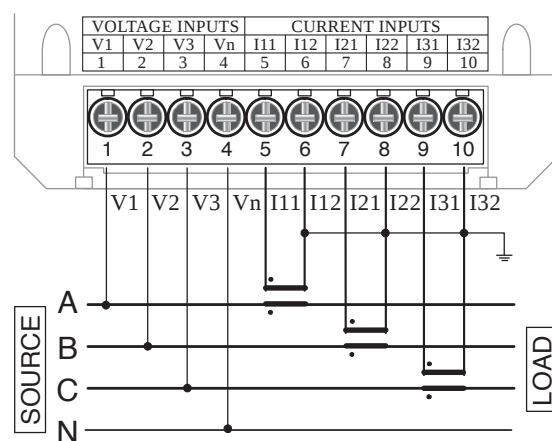


電源與開孔尺寸

工作電源

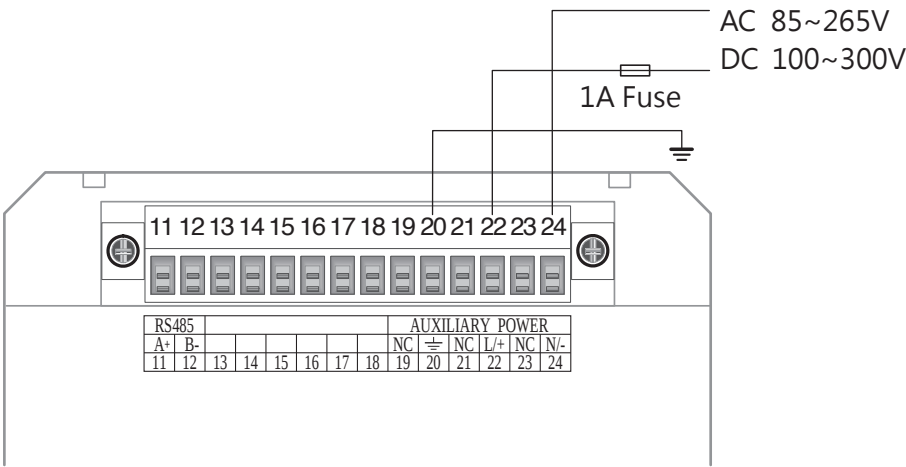

RS485通訊

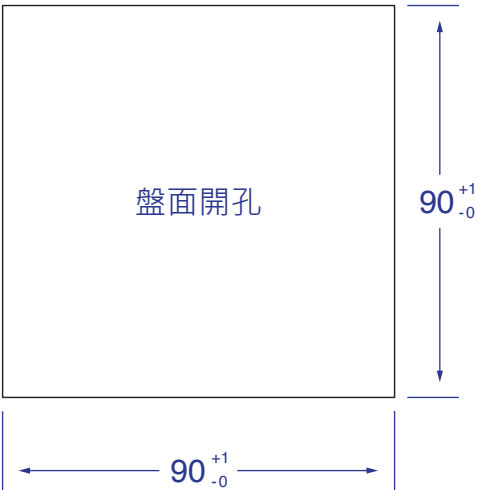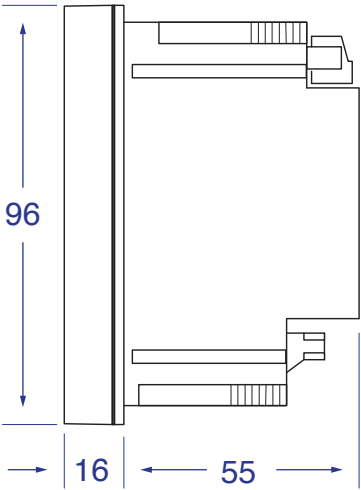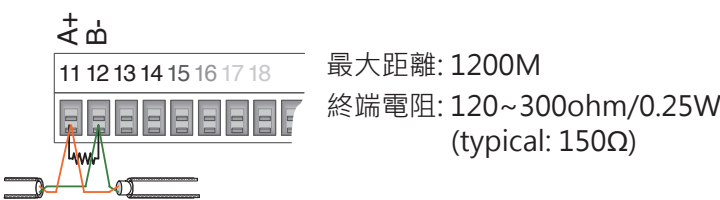

單位：mm