

促動器 / 配件

促動器

品名	訂購型號	銷售單位	備註
直線型	HS9Z-A51	1 個	使用本產品時的促動器抗拉強度為 $F_{zh}=1,400N$ 。
直線型 (附緩衝墊)	HS9Z-A51A	1 個	
L 形	HS9Z-A52	1 個	
L 形 (附緩衝墊)	HS9Z-A52A	1 個	
垂直活動型	HS9Z-A53	1 個	
水平 / 垂直活動型 (鎖定強度加強型)	HS9Z-A55S	1 個	使用本產品時的促動器抗拉強度為 $F_{zh}=500N$ 。 需要 $F_{zh}=500N$ 以上的抗拉強度時，請使用 HS9Z-A55S 型。
水平 / 垂直活動型	HS9Z-A55	1 個	

配件

品名		訂購型號	銷售單位	備注
滑插式促動器		HS9Z-SH5	1 個	使用本產品時的促動器抗拉強度為 Fzh=1,400N。 詳細規格請另行上網查閱型錄。
門把型 促動器單元	右開門用	HS9Z-DH5RH	1 個	請根據開門的方向選擇。
	左開門用	HS9Z-DH5LH	1 個	詳細規格請另行上網查閱型錄。
	安裝罩單元	HS9Z-DH5C	1 個	與安全開關組合使用。
滑插式門把型促動器單元		HS9Z-EH5L	1 個	詳細規格請另行上網查閱型錄。
活動型促動器（反彈對應型）		HS9Z-BA5	1 個	使用本產品時的促動器抗拉強度為 Fzh=1,400N。 本產品為 HS5L 型安全開關專用配件。且為滑動門專用，請勿用於單開門。
插頭式促動器		HS9Z-A5P	1 個	詳細規格請另行上網查閱型錄。
掛鎖搭扣		HS9Z-PH5	1 個	詳細規格請另行上網查閱型錄。
安裝板（註 1）		HS9Z-SP51	1 個	使用市面標準鋁框時，方便安裝安全開關。
框用背面鎖解除按鈕單元（註 2）		HS9Z-FL53	1 個	安裝部厚度 (X)：23 < X ≤ 33 (安裝部為安裝製品的框或面板)
		HS9Z-FL54	1 個	安裝部厚度 (X)：33 < X ≤ 43 (安裝部為安裝製品的框或面板)
		HS9Z-FL55	1 個	安裝部厚度 (X)：43 < X ≤ 53 (安裝部為安裝製品的框或面板)

● 請仔細閱讀各配件的選型型錄或使用說明書的“使用注意事項”後，正確使用。

註 1：HS5L-****L 型 (附背面鎖定解除按鈕型) 使用安裝板安裝到鋁框時，


請按 20 頁所示安裝板的加工圖進行加工後，使用 HS9Z-FL5* 型框用背面鎖定解除按鈕單元。

註 2：直接安裝 HS5L 型安全開關附背面鎖定解除按鈕型 (HS5L- * L: 另售) 時。


促動器外形尺寸圖、安裝孔加工圖 (mm)

□ 促動器

● 直線型 (HS9Z-A51 型)

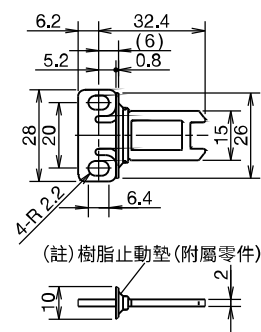


● 直線型 (附緩衝墊) (HS9Z-A51A 型)

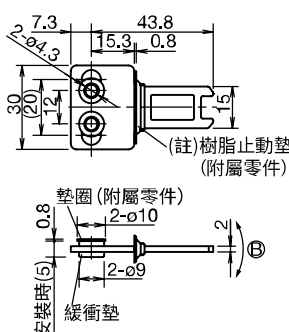


- * 促動器出廠時的安裝間距為 12mm。若需將安裝間距設定為 20mm 時，請將緩衝墊向外側移動。
- * 促動器在 B 方向具有活動性。
- * 安裝間距必須為 12mm 或 20mm。


● L 形 (HS9Z-A52 型)

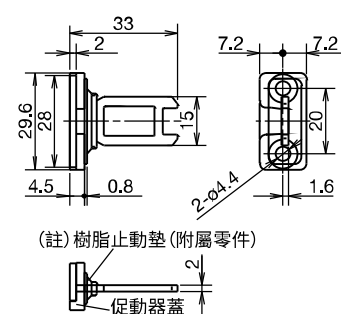

● 安裝孔加工圖
(直線型 / L 形)




● L 形 (附緩衝墊) (HS9Z-A52A 型)

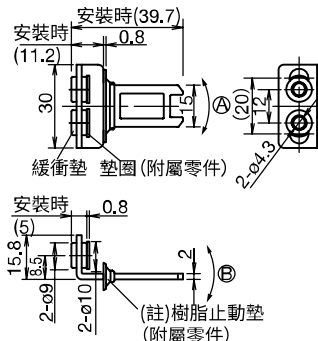

- * 按照出廠間距 12mm 安裝時，促動器向 A 或 B 方向具有活動性。
- * 若安裝間距為 20mm，請將緩衝墊向外側移動，此時促動器在 B 方向具有活動性。
- * 安裝間距必須為 12mm 或 20mm。


● 安裝孔加工圖
(直線型 / L 形) (附緩衝墊)




- * 如將緩衝墊向外側移動，也可對應 20mm 的安裝間距。

促動器外形尺寸圖、安裝孔加工圖 (mm)


• 水平 / 垂直活動型 (HS9Z-A55 型)

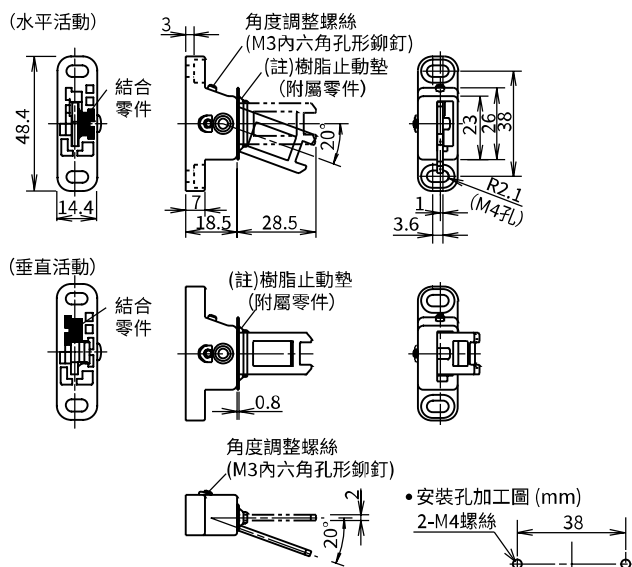

• 水平 / 垂直活動型 (鎖定強度加強型) (HS9Z-A55S 型)

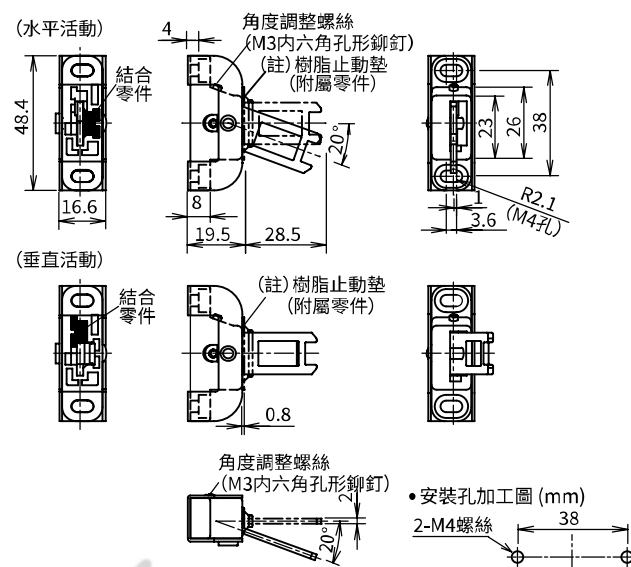


• 垂直活動型 (HS9Z-A53 型)

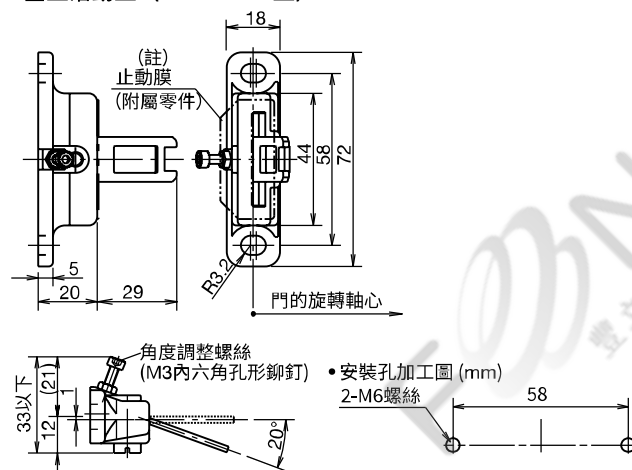


註：促動器固定後，請拆除樹脂止動墊以及止動膜。

更改水平 / 垂直活動型促動器之活動方向的注意事項

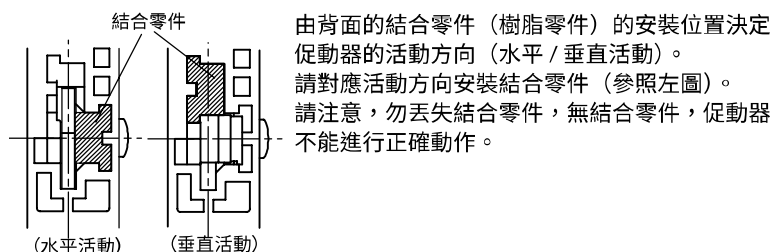

促動器安裝基準

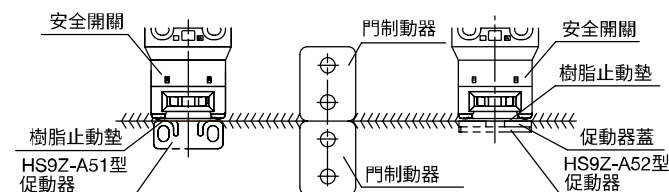

促動器已經插入安全開關時的安裝基準如右圖，
安裝在促動器的樹脂止動墊位於輕輕頂住安全開關側面的位置。
註：促動器固定後，請拆除樹脂止動墊。