


3P&4P&5P 施工設計 (Design)

3P・4P 立式、側式、立式高架三種設計方法


立式按裝簡圖

- 3P用於三組 on R.S.T.
- 4P用於三相 on R.S.T.一條地線(Ground.)
- 5P用於三相 on R.S.T.兩線控制(two control line)
- 6P用於三相 on R.S.T.三條大車馬達線


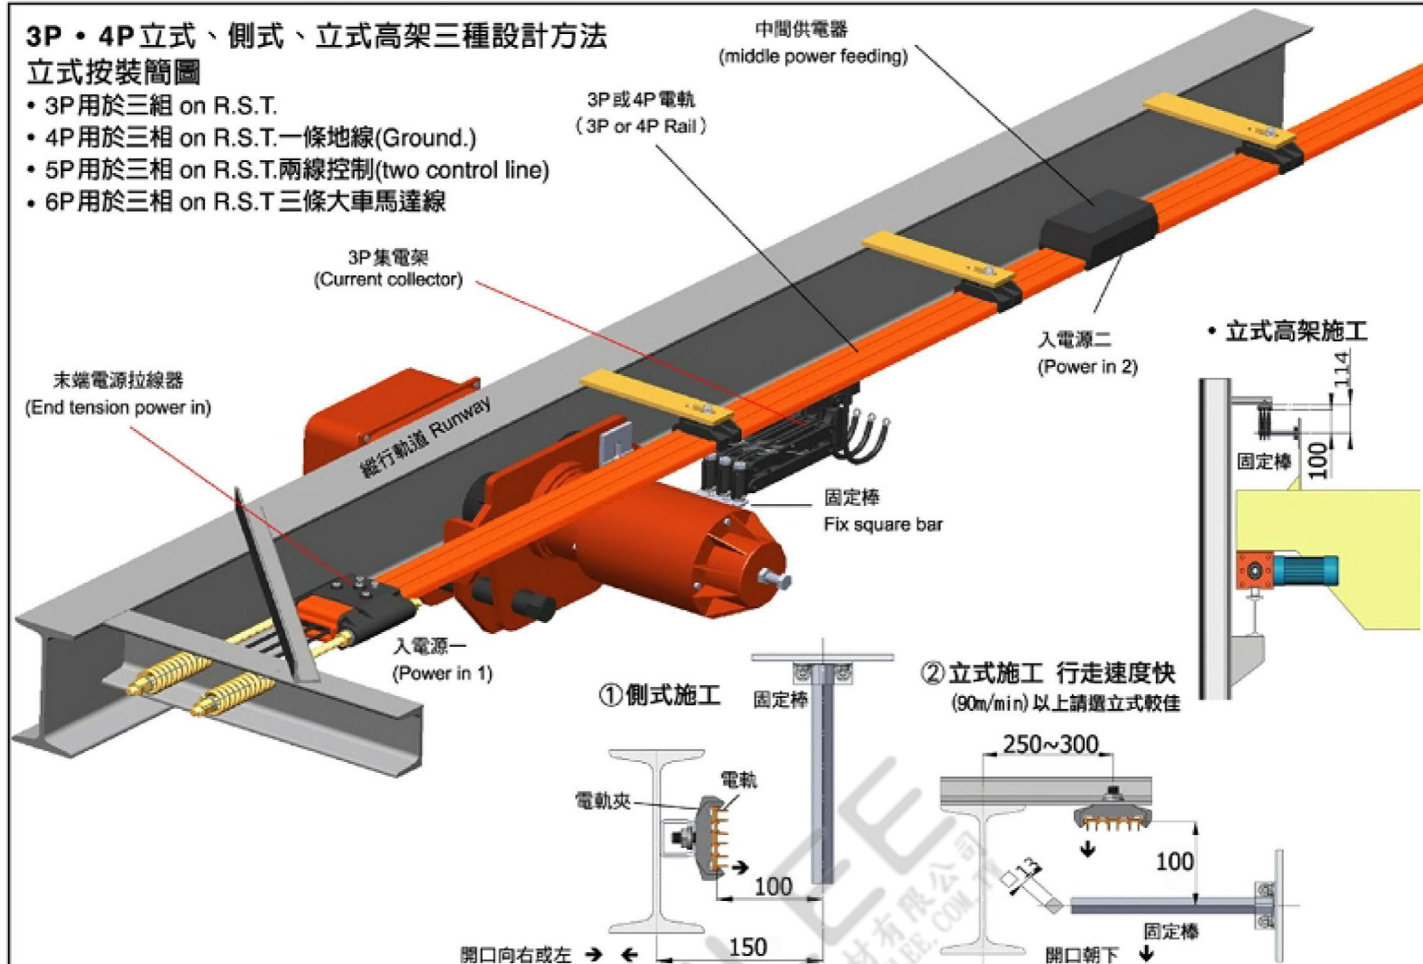


5P・6P 立式、側式、立式高架三種設計方法

• 立式按裝簡圖 (Vertical)

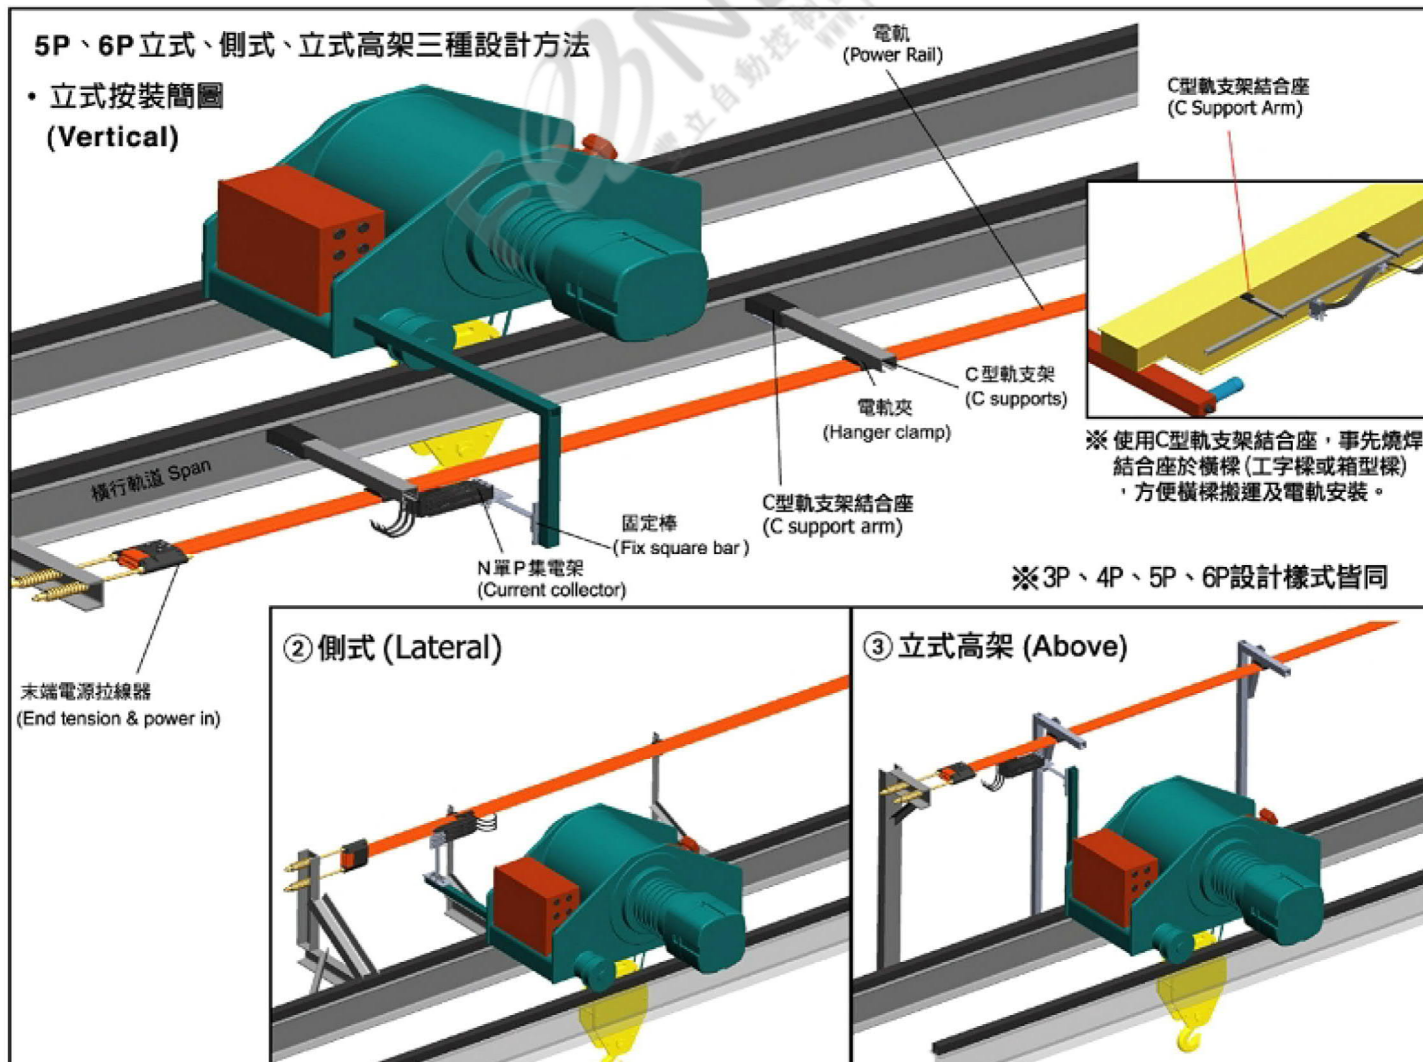


3P安全電軌零件圖 Parts Diagram

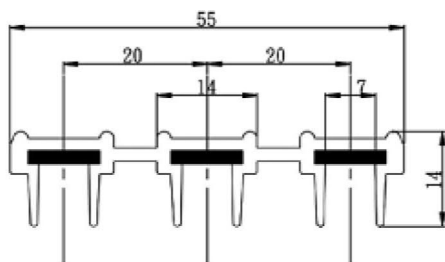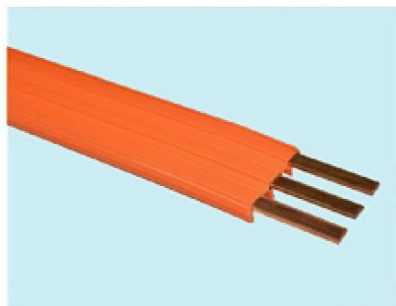


無氧銅99.9 %Cu以上含銅量
100 %以上導電率(Good Conductor rate)
(依 CNS 273-H2010規範)

三合一電軌 Three in one				
料號	安培容量 (A)	厚度 (mm)	寬度 (mm)	重量 (Kg/m)
KY-AN3007	75	2	10	0.8
KY-AN3010	100	2.8	10	1.03
KY-AN3015	150	3	10	1.14

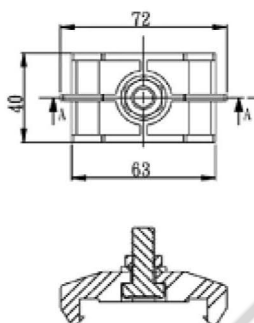



配合C型軌支架及C夾片
可使用螺母片M10
30×20×5 t

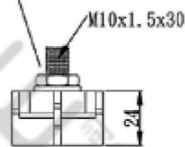

KY-AN3100

3P電軌夾
Hanger clamp

0.075 kg / 只

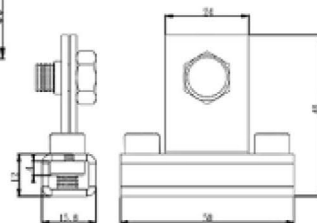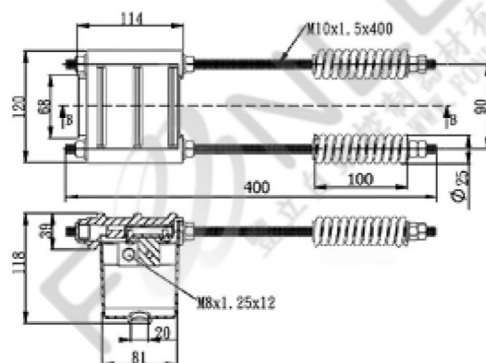


固定塊

KY-AN3200

3P末端電源拉線器
End tension & Power in
舊型要剥皮

1.73 kg / 支

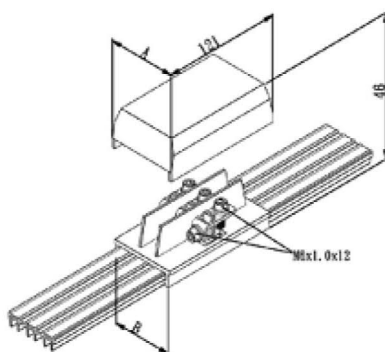


型式	尺寸	A	B
3P		70	62
4P		90	82
6P		130	122

KY-AN3300

3P中間供電器(接頭)
Middle power feed-in

0.21 kg / 只

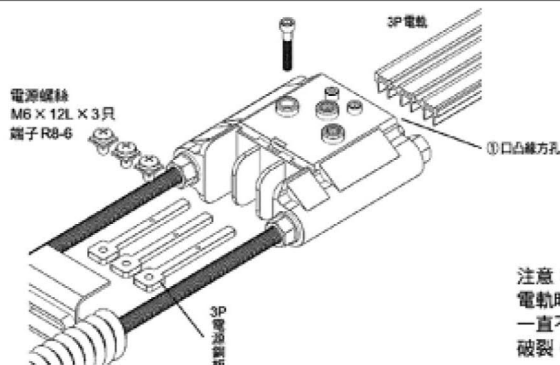

按裝步驟：

- 1.將電軌由①凸緣方孔插入到底。
- 2.電軌定位螺絲鎖緊固定拉直電軌。
- 3.電源線夾端子，鎖上電源銅板即完成。

注意：電軌定位螺絲下旋，碰到電軌時再下旋2圈半即可，切勿一直不停下旋，開口會撐開甚至破裂。

KY-AN3200N

免剥皮3P拉線器
End tension & Power in

1.5 kg / 支