

開關控制

液晶名稱觸控開關



■特色

- (1) 內建多種語文 (英文, 繁體中文, 韓文)。
- (2) 小型雙連開關面版可容納24個開關。
- (3) 簡易觸控。
- (4) 精細分隔的開/關群組實現智慧節能照明。

• 開關沒被操作時, 背部照明都是關著的。

執行模式與群組控制前, 務必確認有先設定好群組/模式的內容。



■操作顯示 (範例)

每個開關的名稱都可以被顯示。
依照使用需求, 可以調整每個開關的大小。
(每頁最多八個開關, 最多三頁)


可更換開關大小。

可用調光開關。
(最多可設定總共6個調光開關)

可在螢幕上設定名稱與位址設定。
亦可用SD記憶卡在PC電腦上設定資料。

※經由鎖定螢幕可避免操作錯誤。也可以按照佈局改變螢幕上的各頁排列。

■線路圖

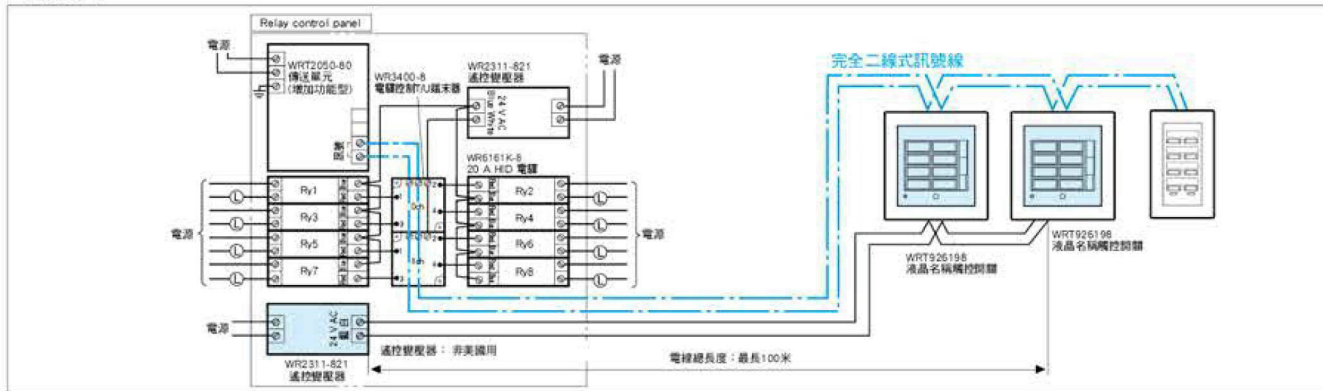

■規格

• 核定效率

核定輸入電壓	AC 24 V, 50/60 Hz
核定耗電量	WR2301, WR2311, WR2321 200 mA
訊號電流耗用量	15 mA

• 總頁數: 3頁

位址設定: 可設定多達24個別, 群組與規律開關。
可設定多達6個調光開關。

• 開關類型與位址設定範圍

開關類型	位址設定範圍	計時功能
開/關	個別: 0-1 to 63-4	有
	模式: 1 to 72	無
	群組: 1 to 127	有
調光器	個別: 0-1 to 63-4	有
	高調光器: 1 to 16	有
	群組: 1 to 127	有

- 開關名稱最多20個英數 (英文字母或數目, 不可用別的符號)
- 一頁的標題最長10個英數。
- 您可設定開機時或從睡眠模式醒來時顯示的第一頁。從以下做選擇。
 - 指定的頁 (第一頁, 第二頁, 或前一頁)
 - 預設端末狀態選擇頁數 (可選擇的位址: 個別開關從0-1到63-4)
 - 螢幕關閉前所顯示的那一頁

- 您可以啟動或暫停開關的雙步驟操作。如果您啟動雙步驟操作, 會出現個控制對話框來確認您的開關操作選擇。
- 您可以鎖住LCD開關操作, 以避免操作二線式開關。(可選擇的位址: 個別開關從0-1到63-4)
- 您可以SD記憶卡讀寫資料。松下 (Panasonic) SD (HC) 記憶卡 (普通/高速, 4GB或以下)

■安裝規格

- 開關面蓋: COSMO開關組件 (一開孔雙連型)
- 外箱安裝: 可用標準規格的雙連預埋盒。(淺薄型亦可。)